SAMSUNG

lecteur MP3

manuel d'utilisation

YP-U3

fonctionnalités de votre nouveau lecteur MP3

Elégant, intelligent, fiable et très pratique : votre nouveau lecteur MP3 est tout cela à la fois et plus encore! Sa forme compacte se glisse facilement dans votre poche et sa technologie de pointe vous délivre un son d'une infinie pureté. Vous ne pourrez plus vous passer de votre nouveau lecteur MP3, que ce soit pour pratiquer une activité physique, télécharger vos chansons préférées ou même écouter la radio. Utilisez-le ne serait-ce qu'une seule fois et vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans!

UNE INTERFACE CONVIVIALE !

Ce lecteur MP3 intègre un système USB ; vous n'avez donc pas besoin de câble USB, ce qui vous permet de transférer rapidement des données et de recharger votre appareil facilement.

LA LIBERTE D'ECOUTER VOTRE MUSIQUE FAVORITE OU VOUS LE VOULEZ!

Vous pouvez modifier vos fichiers musicaux préférés dans la liste de lecture.

L'EXTENSIBILITE ET LA COMPATIBILITE

La lecture de vos fichiers ne se limite plus au format MP3. Votre lecteur prend donc également en charge le format WMA et Ogg.

LA NAVIGATION TACTILE !

Le pavé tactile vous permet de naviguer dans les différents menus.

ECOUTE PROLONGEE ET DUREE DE TELECHARGEMENT REDUITE !

Une batterie entièrement chargée permet de lire jusqu'à 15 heures de musique (avec les écouteurs).
La durée de téléchargement a en outre été sensiblement réduite. Grâce au standard USB 2.0, le lecteur est bien plus rapide que les modèles utilisant le format USB 1.1.

UNE QUALITE D'ECOUTE EXCEPTIONNELLE

Votre nouveau lecteur MP3 intègre la technologie sonore exclusive DNSe (Digital Natural Sound engine) de Samsung's™, effet permettant de fournir un son d'une pureté et d'une richesse incroyables pour un plaisir d'écoute inégalé.

L'ALLIANCE PARFAITE DE LA FORME ET DU FOND

Le lecteur MP3 n'est pas seulement discret et élégant.
Il est également facile à utiliser et à manipuler.

consignes de sécurité

Signification des icônes et symboles utilisés dans ce manuel d'utilisation :

AVERTISSEMENT	Indique un risque de blessure grave, voire mortelle.
ATTENTION	Indique un risque potentiel de blessure ou de dégât matériel.
ATTENTION	Pour diminuer les risques d'incendie, d'explosion, de décharge électrique ou de blessure lorsque vous utilisez le lecteur MP3, respectez les consignes de sécurité suivantes :
REMARQUE	Indique des conseils ou des pages auxquelles se référer afin d'en savoir plus sur le fonctionnement du lecteur.

	NE PAS tenter d'effectuer quoi que ce soit.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Respecter scrupuleusement les consignes.
	Débrancher la fiche de la prise murale.
	Appeler le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.

Ces symboles d'avertissement vous indiquent comment éviter de vous blesser et de blesser d'autres personnes. Veuillez respecter scrupuleusement les consignes. Après avoir lu ce chapitre, rangez ce mode d'emploi dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

consignes de sécurité

Ce manuel vous indique comment utiliser correctement vtotre nouveau lecteur MP3. Lisez-le attentivement avant toute utilisation afin d'éviter d'endommager votre lecteur ou de vous blesser.
Portez particulièrement attention aux avertissements suivants :

PROTEGEZ-VOUS

- Ne prenez pas l'initiative de démonter, réparer ou modifier cet appareil vous-même.

ATTENTION

- Evitez de mouiller l'appareil ou de le faire tomber dans l'eau. Si une telle situation se produit malgré tout, n'allumez pas le lecteur car vous risqueriez de vous électrocuter. Contactez plutôt le service clientèle de Samsung le plus proche de chez vous.

ATTENTION

- N'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une bicyclette, une automobile ou une motocyclette.
  Dans le cas contraire, vous risqueriez de provoquer un accident grave. En outre, son utilisation est interdite par la loi dans certaines régions.L'utilisation des écouteurs en marchant ou lorsque vous courrez, en particulier sur les passages piétons, peut se révéler très dangereux.

- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le câble des écouteurs n'entrave pas vos mouvements ou ne s'accroche pas dans des objets environnants lorsque vous faites de l'exercice ou lorsque vous vous promenez.

- Faites particulièrement attention lorsque le câble USB du lecteur n'est pas branché et pend dans le vide.
  La fiche USB possède des bords tranchants et risque de vous blesser.

AVERTISSEMENT

- Ne posez pas l'appareil dans un endroit humide, poussiéreux ou couvert de suie ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique.

PROTEGEZ-VOUS

WARNING

- L'utilisation prolongée des écouteurs ou du casque peut fortement réduire votre acuité auditive.
  Si vous vous exposez à un volume sonore supérieur à 85 dB pendant une durée prolongée, votre ouïe sera irrémédiablement endommagée. Plus le son est élevé, plus votre acuité auditive diminue (le niveau sonore d'une conversation ordinaire est compris entre 50 et 60 dB alors que celui provenant d'une route est d'environ 80 dB). Il est fortement recommandé d'utiliser un volume sonore moyen (le volume moyen est habituellement inférieur de 2/3 au volume maximal).
- Si vous ressentez des bourdonnements dans les oreilles, réduisez le volume ou n'utilisez plus les écouteurs ou le casque.

PROTEGEZ VOTRE LECTEUR MP3

- Ne laissez pas l'appareil dans un lieu où la température excède 35°C (ex. : sauna ou voiture en stationnement).
- Evitez tout choc brutal (ex. : chute).
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
- Empêchez que des particules externes ou de la poussière ne pénètrent dans l'appareil.
- Ne posez jamais l'appareil à proximité d'objets émettant des ondes électromagnétiques.
- Veillez à toujours enregistrer vos données les plus importantes. Samsung ne saurait être tenu pour responsable en cas de pertes de données.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou agréés par Samsung.

ATTENTION

- Evitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide de produits chimiques (ex. : benzène ou diluant) ; vous risqueriez de provoquer un incendie ou une décharge électrique ou d'en détériorer de la surface.

ATTENTION

- Suivez attentivement ces instructions afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager le lecteur.

REMARQUE

- Nous vous conseillons d'imprimer ce mode d'emploi en couleur et de paramétrer l'option d'impression « Ajuster à la taille de la page » pour qu'il soit plus agréable à lire.

table des matières

FONCTIONS DE BASE 7

7 Contenu
7 Utilisation de l'enrouleur de câble
8 Votre lecteur MP3
11 Ecrans
12 Utilisation des boutons tactiles
12 Utilisation de l'attache
13 Chargement de la batterie
14 Entretien de la batterie
14 Mise sous et hors tension de l'appareil
15 Lecture de fichiers musicaux
16 Contrôle du volume
16 Verrouillage des boutons
17 Modification des réglages et des préférences
17 Préférences musicales
19 Préférences radio FM
22 Préférences durée de lecture
23 Préférences langue
25 Préférences système
28 Réinitialisation du système

SAMSUNG MEDIA STUDIO 29

29 Configuration requise
30 Installation de Samsung Media Studio
31 Classement des dossiers et des fichiers à l'aide de Samsung Media Studio
33 Ajouter des dossiers
33 Ajouter des fichiers
34 Transfert de fichiers vers le lecteur avec Samsung Media Studio
36 Utilisation du lecteur en tant que disque amovible
37 Débrancher l'appareil de l'ordinateur

table des matières

LECTURE DE FICHIERS MUSICAUX
38

38 Lecture par catégorie
39 Pause
39 Recherche à l'intérieur d'une plage
39 Lecture de la plage en cours à partir du début
39 Lecture de la plage précédente ou suivante
40 Pour rechercher un fichier musical
40 Pour revenir à l'écran de lecture en cours
41 Création d'une liste de lecture avec Samsung Media Studio
42 Ajout de fichiers musicaux à une liste de lecture existante
43 Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur avec Media Studio
44 Création d'une liste de lecture sur votre lecteur MP3
45 Lecture d'une liste de lecture
46 Fonction de personnalisation du bouton Utilisateur
46 Pour régler le mode du bouton Utilisateur

table des matières

PLUS QUE DE LA MUSIQUE 49

49 Ecouter la radio FM
50 Pour rechercher des stations de radio FM
51 Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection
51 Pour supprimer une station présélectionnée
52 Pour supprimer une présélection
53 Enregistrement vocal
54 Pour arrêter un enregistrement
55 Nom des fichiers enregistrés
55 Pour écouter un fichier enregistré précédemment

DEPANNAGE 56

56 Dépannage

ANNEXE 59

59 Arborescence
60 Caractéristiques techniques
61 Licence d'utilisation

fonctions de base

CONTENU

Votre nouveau lecteur MP3 est fourni avec les accessoires présentés ci-dessous. Si l'un de ces éléments ne se trouve pas dans l'emballage, contactez le service clientèle de Samsung.

	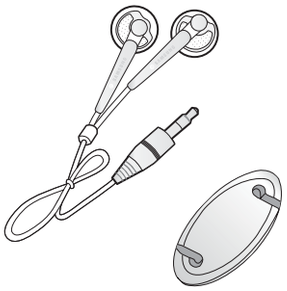	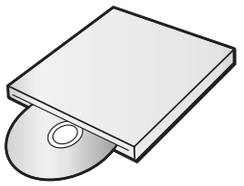	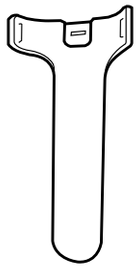
Lecteur	**Ecouteurs/ Enrouleur de câble**	**CD d'installation**	**Attache**

Il se peut que les accessoires livrés avec votre appareil soient légèrement différents de ceux illustrés.

UTILISATION DE L'ENROULEUR DE CABLE

1. Insérez le câble des écouteurs dans l'enrouleur et embobinez-le.

2. Insérez le câble des écouteurs dans les trous prévus à cet effet sur l'enrouleur.

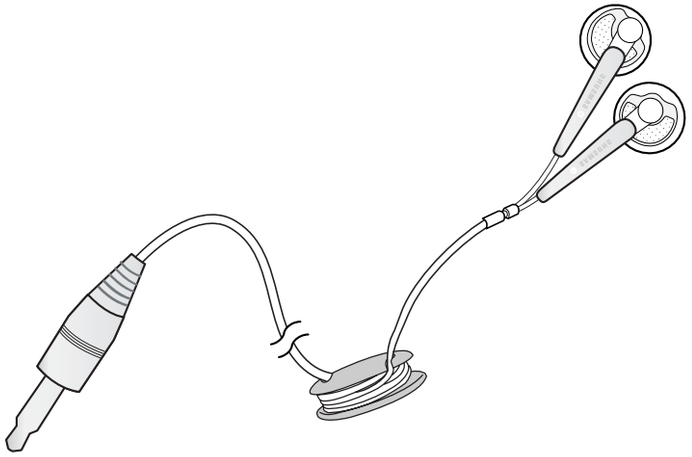

VOTRE LECTEUR MP3

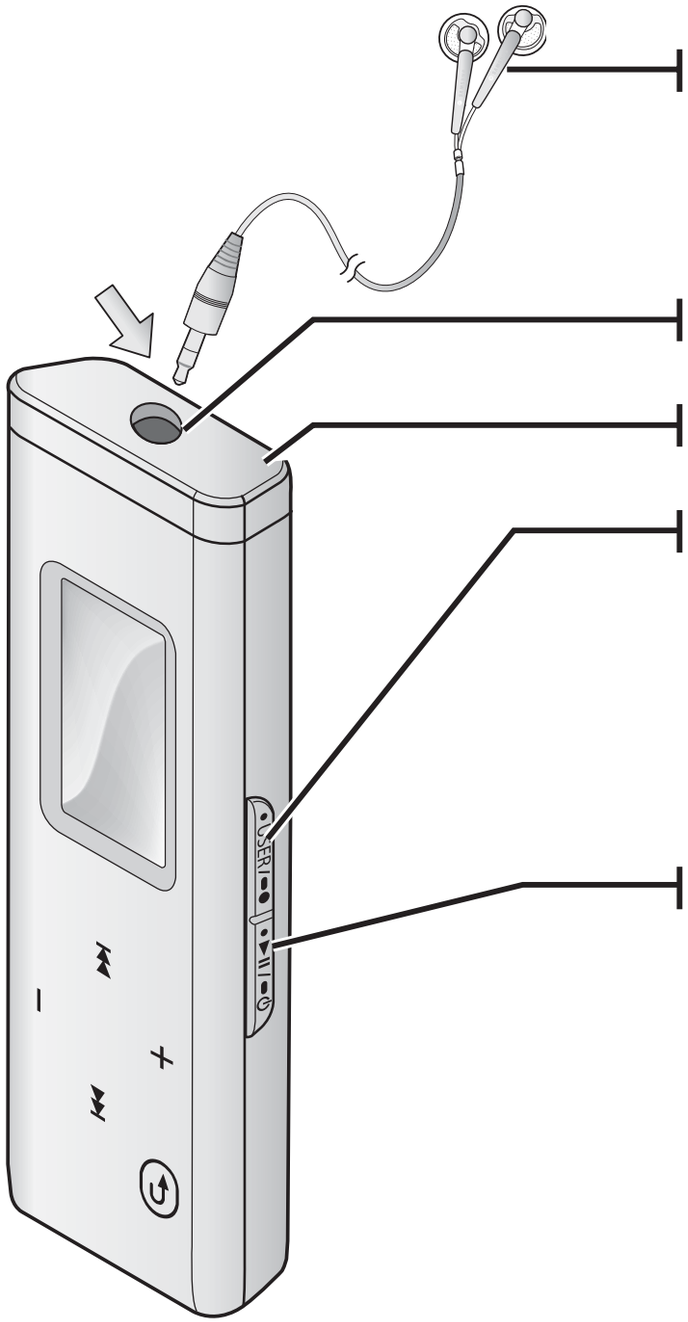

Ecouteurs

Pour votre confort, les lettres L (écouteur gauche) et R (écouteur droit) sont gravées sur chaque écouteur. Ce cordon sert également d'antenne radio.

Prise pour écouteurs

Eclairage par LED

Bouton Utilisateur/Enregistrement

Ce bouton permet de régler la répétition du segment, le DNSe, la vitesse de lecture, le mode Lecture ou d'arrêter l'enregistrement.
Il suffit d'appuyer brièvement sur ce bouton pour lancer l'enregistrement.

Bouton Alimentation et Lecture/Pause

Appuyez sur Lecture/Pause pour accéder au menu sélectionné ou confirmer et enregistrer votre sélection. Pour éteindre/allumer le lecteur, appuyez brièvement sur ce bouton.

VOTRE LECTEUR MP3 (suite)

Les boutons suivants sont des touches tactiles.

Ecran

+ Bouton d'augmentation du volume

Ce bouton permet d'augmenter le volume ou d'accéder à l'élément/au menu précédent.

⏮ Bouton d'accès au fichier précédent

Ce bouton permet de sélectionner la plage/ le menu précédent(e) ou de lire la plage en cours à partir du début.

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre.

— Bouton de réduction du volume

Ce bouton permet de diminuer le volume ou d'accéder à l'élément/au menu suivant.

⏭ Bouton d'accès au fichier suivant

Ce bouton vous permet d'accéder à la plage/ au menu suivant(e).

Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer rapidement d'une plage à une autre.

Bouton de retour en arrière

Ce bouton vous permet de revenir à l'écran précédent.

Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu principal.

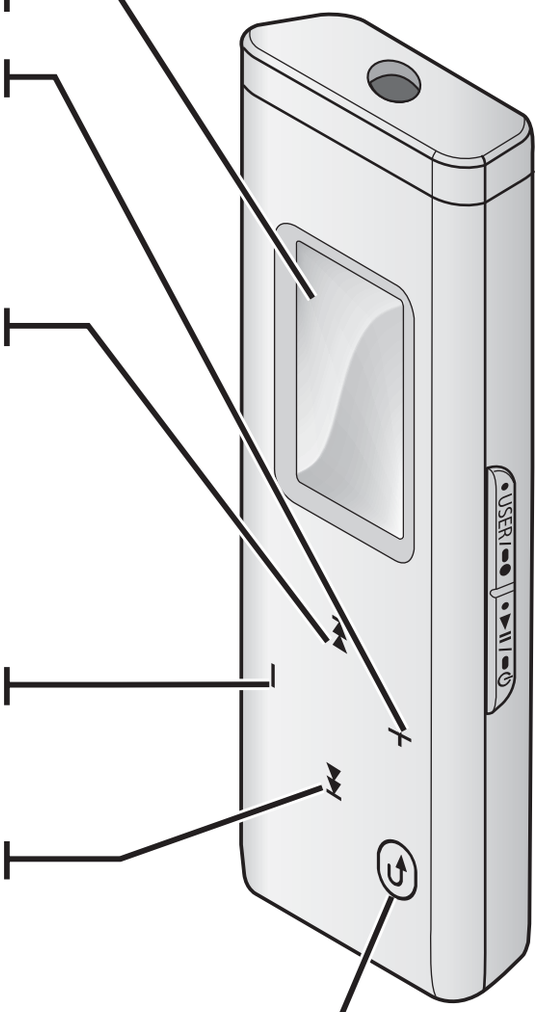

VOTRE LECTEUR MP3 (suite)

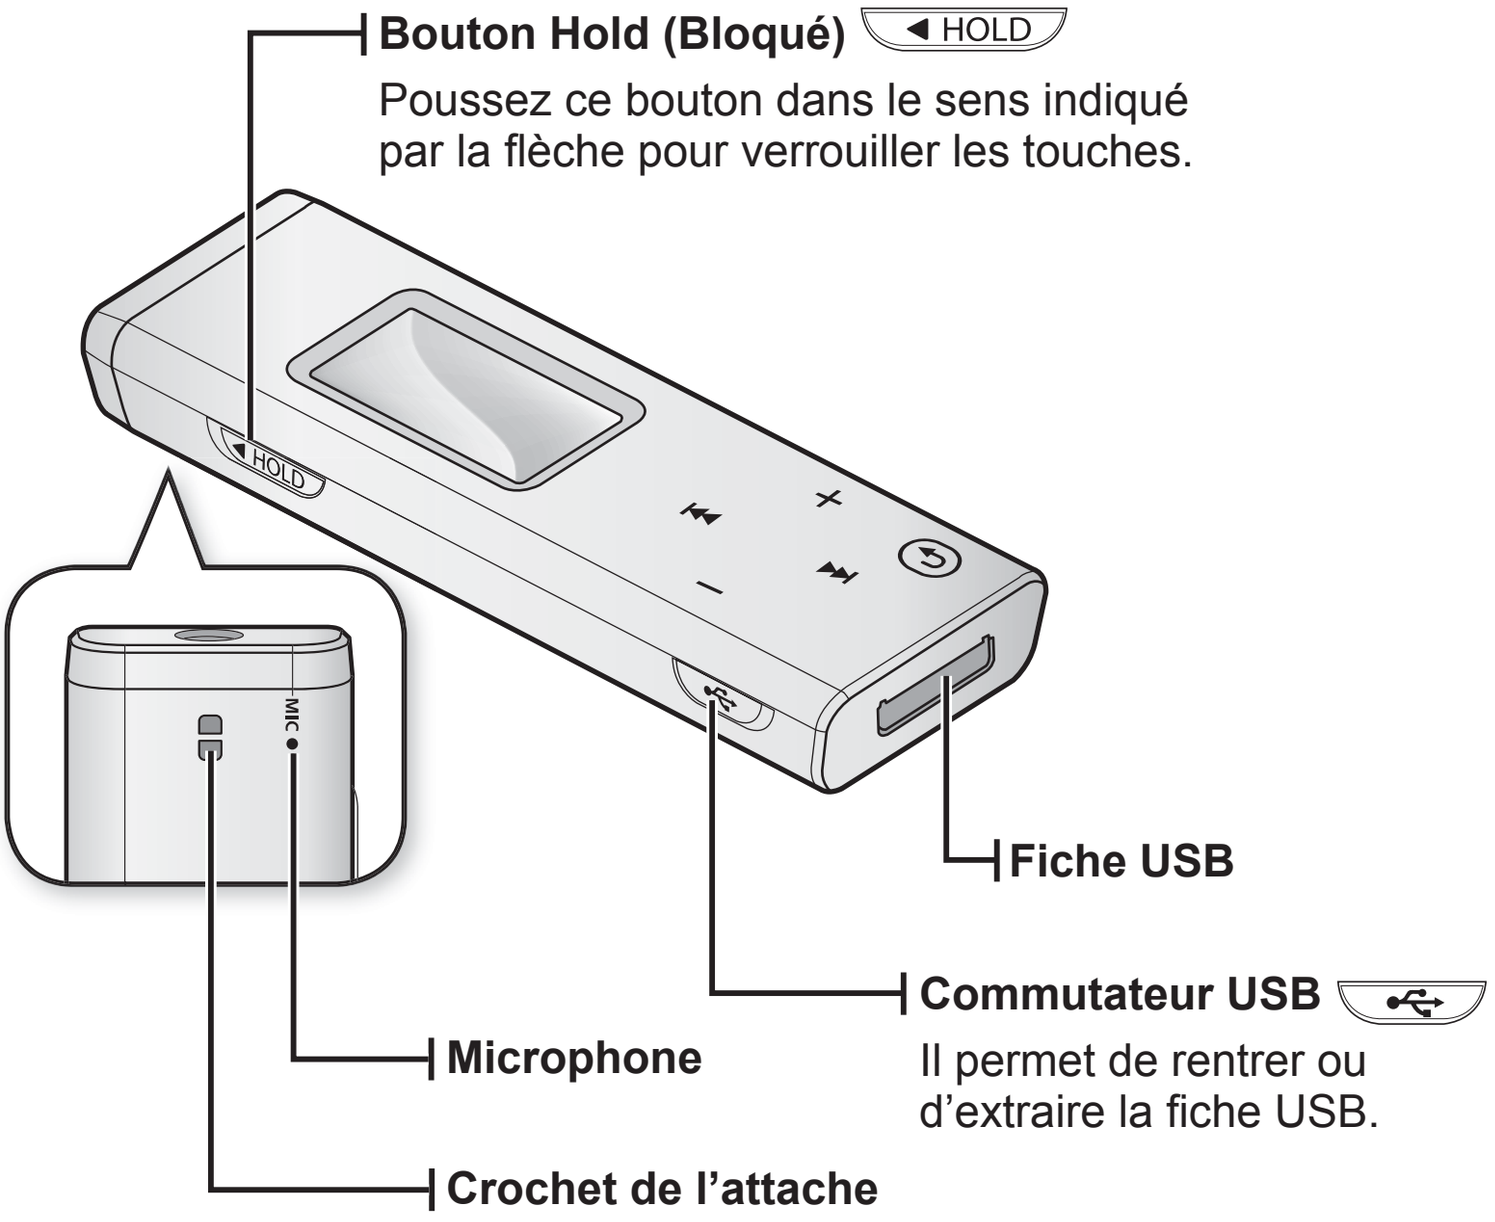

ECRANS

Musique

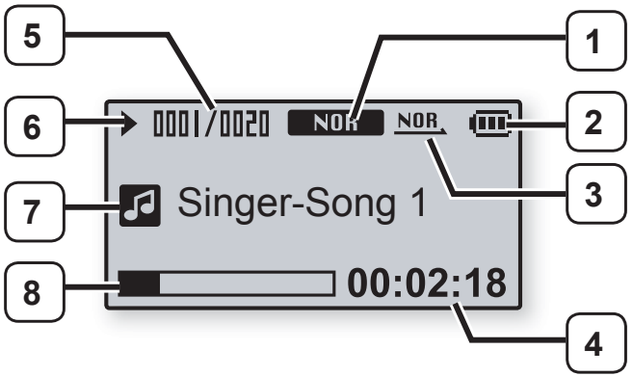

1	Affichage DNSe et vitesse de lecture
2	Affichage de la charge de la batterie
3	Affichage du mode Lecture et Répéter A-B
4	Affichage de la durée de lecture
5	Affichage du numéro de plage en cours/du nombre total de plages
6	Affichage Lecture/Pause et Recherche
7	Affichage du titre de la plage
8	Barre de progression de la lecture

Radio FM

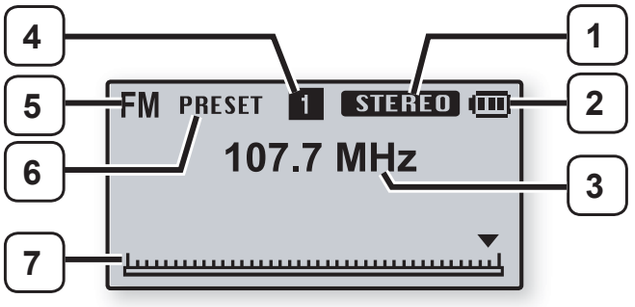

1	Affichage Mono/Stéréo
2	Affichage de la charge de la batterie
3	Affichage de la fréquence en cours (MHz)
4	Affichage du numéro de la station présélectionnée
5	Affichage Radio FM
6	Affichage Manuel/Présélectionné
7	Affichage de la barre de fréquence radio

REMARQUE

- Les représentations à l'écran figurent à titre indicatif uniquement. L'écran réel de votre appareil peut être différent.

UTILISATION DES BOUTONS TACTILES

Appuyez légèrement sur l’écran tactile du bout du doigt.

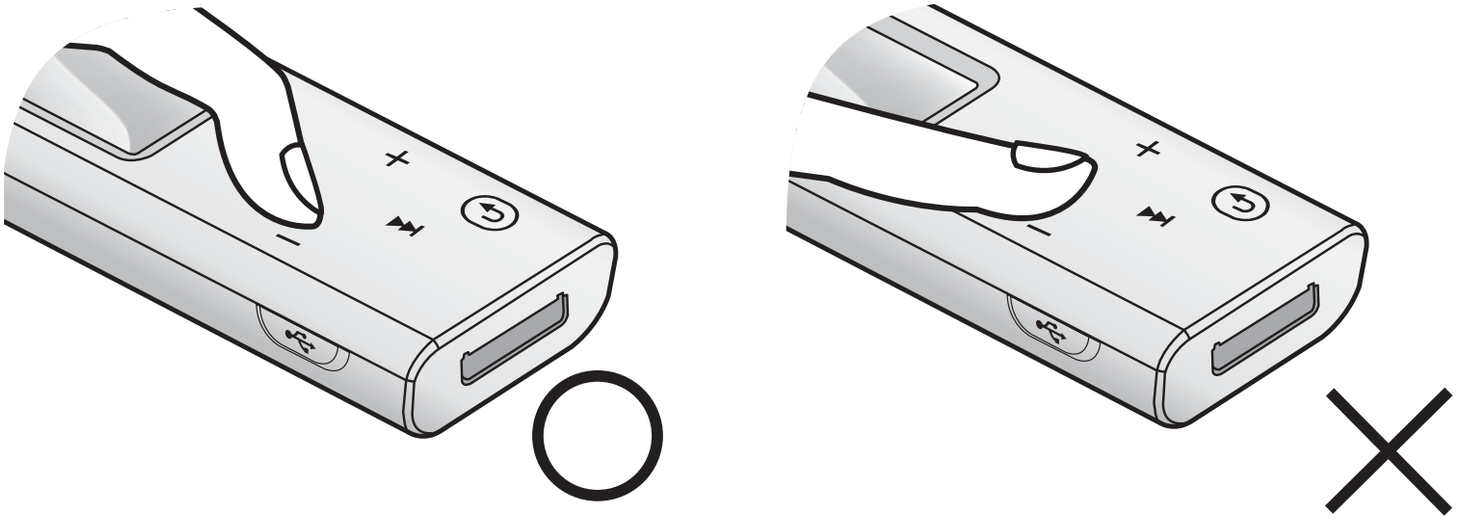

REMARQUE

- Pour ne pas endommager l’écran tactile, utilisez uniquement vos doigts pour activer les fonctions depuis pavé tactile.
- Veillez toujours à avoir les mains propres avant d’utiliser votre appareil.
- N’utilisez jamais pavé tactile les mains gantées.

UTILISATION DE L’ATTACHE

Fixez l’attache en insérant la partie saillante dans le crochet.

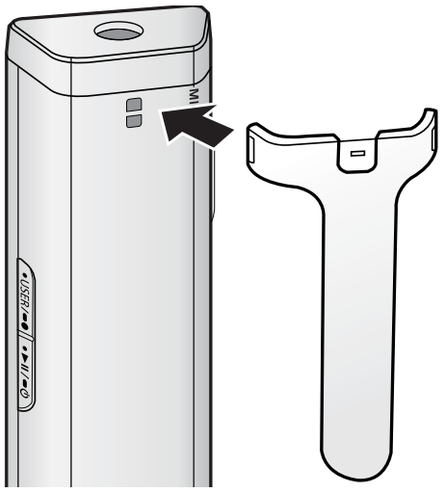

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de votre lecteur MP3 se charge complètement en environ une heure et demie, mais cette durée peut varier en fonction de la configuration de votre ordinateur.
Chargez-la avant d'utiliser votre lecteur pour la première fois ou lorsque vous ne l'avez pas utilisé pendant une période prolongée.

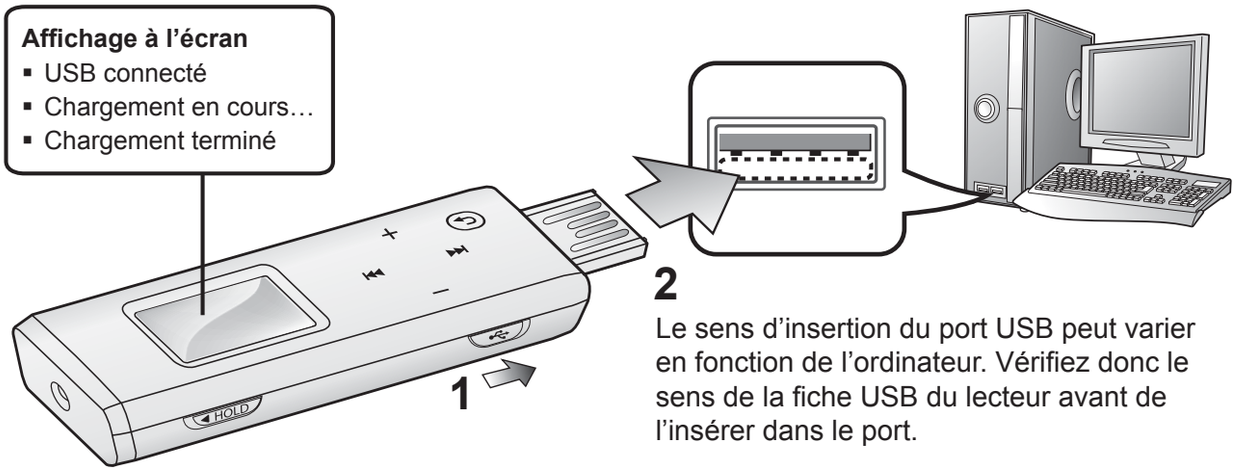
Affichage à l'écran
▪ USB connecté
▪ Chargement en cours…
▪ Chargement terminé
HOLD
1
2
Le sens d'insertion du port USB peut varier en fonction de l'ordinateur. Vérifiez donc le sens de la fiche USB du lecteur avant de l'insérer dans le port.

1. Poussez le **commutateur** .
   ▪ La fiche USB sort.

2. Branchez cette fiche sur le port USB ( ) de l'ordinateur comme illustré sur la figure.

ENTRETIEN DE LA BATTERIE

La batterie durera plus longtemps si vous respectez ces consignes d'entretien et de rangement.

- Rechargez et rangez l'appareil dans un lieu où la température est comprise entre 5°C et 35°C.
- Evitez de surcharger la batterie (12 heures au maximum). Charger ou décharger la batterie à des fréquences trop rapprochées peut réduire sa durée de vie.
- Comme pour tout autre produit de consommation, la durée de vie de la batterie raccourcit progressivement avec le temps.

REMARQUE

- Si vous rechargez le lecteur via un ordinateur portable, assurez-vous que la batterie du portable est entièrement chargée ou que l'ordinateur est lui-même relié à une prise secteur.

MISE SOUS ET HORS TENSION DE L'APPAREIL

Mise sous tension de l'appareil

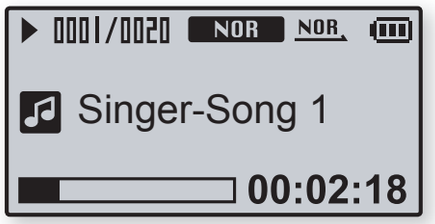

Appuyez brièvement sur le **bouton** .

- L'appareil s'allume.

Mise hors tension de l'appareil

Appuyez brièvement sur le **bouton** .

- L'appareil s'éteint.

REMARQUE

- L'appareil s'éteint automatiquement lorsque aucun des boutons n'est actionné pendant une durée prédéfinie en mode Pause (Pause).
  La durée par défaut de **<Auto Power Off>** (Extinction auto) est de 1 minute, mais vous pouvez la modifier. Consultez la page 22 pour plus d'informations.

LECTURE DE MUSIQUE

Chargez des fichiers musicaux sur votre nouveau lecteur MP3 à l'aide de Samsung Media Studio.
Pour en savoir plus sur Media Studio, consultez la page 29.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.

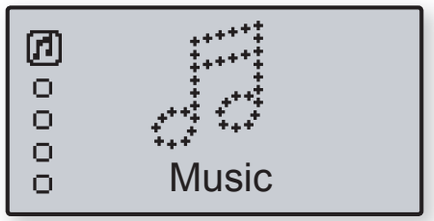

2. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) [♫], puis sur le **bouton [⏭]**.

- La liste <Music> (Musique) s'affiche.

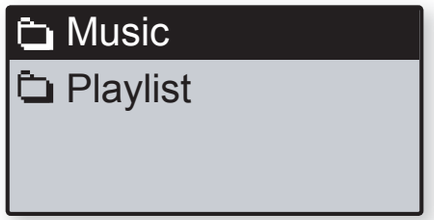

3. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur le **bouton [⏭]**.

4. Appuyez sur le **bouton [+, −, ⏮, ⏭]** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur le **bouton** [•►II/▬⏻].

- La lecture du fichier musical démarre.

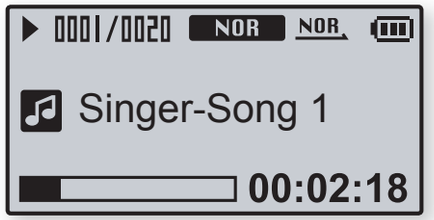

REMARQUE

- Appuyez sur le **bouton [⮌]** pour revenir à l'écran précédent.
  Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder au menu principal.

CONTROLE DU VOLUME

Appuyez sur le **bouton [+ , —]**.

- L'icône du contrôle de volume s'affiche.
- Appuyez sur le bouton **[+]** pour augmenter le volume ou sur le bouton **[—]** pour le diminuer.

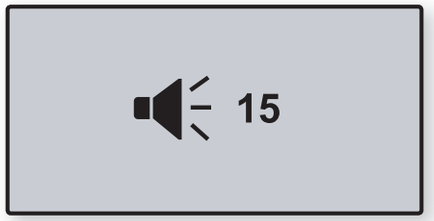

VERROUILLAGE DES BOUTONS

La fonction Bloqué permet de verrouiller tous les autres boutons du lecteur MP3 ; ainsi, si vous appuyez sur une touche par mégarde lors de la lecture d'un fichier, celle-ci ne sera pas interrompue.

1. Poussez le **commutateur** ◄ HOLD dans le sens de la flèche.
2. Poussez le **commutateur** ◄ HOLD dans le sens opposé à celui indiqué par la flèche pour désactiver cette fonction.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES

Votre lecteur MP3 comprend des réglages et des préférences définis par défaut, mais vous pouvez les modifier selon votre goût afin de personnaliser votre lecteur.

REMARQUE

- Appuyez sur le **bouton [⮌]** pour revenir à l'écran précédent.
  Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder au menu principal.

Préférences musicales

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) ⚙, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Music> (Musique) s'affiche.

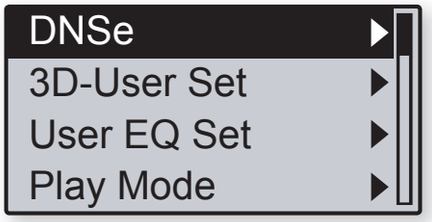

4. Appuyez sur les **boutons [+, −, ⏮, ⏭]** et ⏯/⏻ pour sélectionner les réglages de votre choix.
   - Appuyez sur le **bouton [⏮]** pour passer à l'élément suivant.
   - Appuyez sur le **bouton [⏭]** pour passer à l'élément suivant/sélectionner le menu.
   - Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour monter ou descendre dans le menu actuel.

REMARQUE

- Si l'écran <Settings (Paramètres)> est ouvert et que vous n'appuyez sur aucun bouton pendant environ 40 secondes, les réglages non sauvegardés seront perdus et les précédents s'appliqueront automatiquement.
- **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**
  La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'effet sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Elle permet de donner un effet stéréophonique à la musique.

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

Options de réglage de la musique

DNSe : Vous permet de choisir le type de son convenant le mieux à chaque genre musical. Options disponibles : <3D-User> (3D-Utilisateur), <3D-Studio> (3D-Studio), <3D-Stage> (3D-Scène), <3D-Club>, <Concert Hall> (Salle Concert), <Normal>, <Rock>, <House>, <Dance>, <Jazz>, <Ballad> (Ballade), <Rhythm & Blues>, <Classical> (Classique) ou <User EQ> (EQ Utilisateur).

3D User Set (Réglage 3D utilisateur) : permet de régler l'effet sonore 3D et le renforcement des basses pour le réglage 3D Utilisateur. L'effet <3D> peut être réglé entre 0 et 5 et <Bass Enhance> (Amélioration des basses) entre 0 et 3. Si <3D-User Set> (Réglage 3D Utilisateur) est sélectionné, <DNSe> passera à <3D-User> (3D Utilisateur).

User EQ Set (Réglage EQ Utilisateur) : permet de sélectionner un effet sonore (EQ). Si <User EQ Set> (Réglage EQ Utilisateur) est sélectionné, <DNSe> passera à <User EQ> (EQ Utilisateur). Dans <User EQ Set> (Réglage EQ Utilisateur), le bouton [+ , – , ⏮ , ⏭] vous permet de sélectionner le réglage EQ Utilisateur de votre choix et le bouton [•►II/-⏻] vous permet de l'appliquer.Sélectionnez <YES> (OUI) à l'aide du bouton [⏮] ou [⏭], puis appuyez sur le bouton [•►II/-⏻] pour enregistrer.

Play Mode (Mode de lecture) : permet de sélectionner le mode de lecture tel que les paramètres de répétition. Options disponibles : <Normal> (Normal), <Repeat Folder> (Répéter la lecture du dossier), <Repeat All> (Répéter tout), <Repeat One> (Répéter une fois), <Shuffle Folder> (Lecture aléatoire de dossier), et <Shuffle All> (Lecture aléatoire).

Play Speed (Vitesse de lecture) : permet de réglez la vitesse de lecture de l'enregistrement musical/vocal. Options disponibles : <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0>, <x1.1>, <x1.2>, ou <x1.3>. (plus le nombre est élevé, plus la vitesse de lecture sera rapide).

Skip Interval (Saut Intervalle) : définissez la longueur du segment à sauter dans le fichier lorsque vous appuyez sur le bouton [⏮] ou [⏭] lors de la lecture. Options disponibles : <1 Track>, <3 Sec>, <5 Sec> <7 Sec>, <10 Sec>, <30 Sec> ou <1 Min>.

Tag (Tag) : vous permet de choisir d'afficher ou non les éventuelles informations relatives au fichier musical. Options disponibles : <On (Marche)> ou <Off (Arrêt)>.

REMARQUE

- Si le fichier a été ouvert avec un fichier à débit binaire variable (VBR) ou Ogg, il se peut que la longueur réelle de l'intervalle de saut soit légèrement différente de celle que vous avez sélectionnée.
- La vitesse de lecture et l'intervalle de saut seront paramétrés à nouveau sur les valeurs par défaut (vitesse de lecture : x1.0, intervalle de saut : 1 piste) chaque fois que vous allumerez le lecteur.
- Si la vitesse de lecture n'est pas réglée sur x1, <DNSe> passera à <Normal>.
- La vitesse de lecture réglée peut être légèrement différente de la vitesse réelle en fonction du fichier.

Préférences radio FM

Ce bouton vous permet de régler automatiquement des fréquences de radio FM et également de sélectionner la zone et la sensibilité de réception FM.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<FM Radio>** (Radio FM) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <FM Radio> (Radio FM) s'affiche.
4. Les **boutons [＋, －, ⏮ , ⏭]** et servent à régler des fonctions.

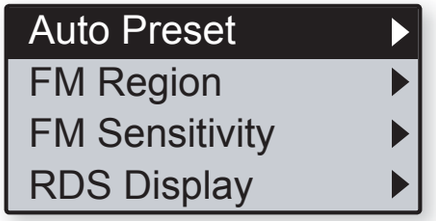

Options de réglage de la radio FM

Auto Preset (Présélection auto) : permet de balayer automatiquement les fréquences disponibles et de trouver rapidement la fréquence souhaitée. ► page 21

FM Region (Région FM) : vous avez la possibilité de modifier le réglage de zone FM en prévision d'un voyage à l'étranger. Options disponibles : <Korea/US> (Corée/Etats-Unis), <Japan> (Japon) ou <Other Countries> (Autres pays).

FM Sensitivity (Sensibilité FM) : pour recevoir plus ou moins de fréquences radio FM, paramétrez la fonction <FM Sensitivity> (Sensibilité FM). Options disponibles : <Low> (Bas), <Middle> (Milieu) et <High> (Haut). Le réglage <High> (Haut) vous permet de recevoir le plus grand nombre de fréquences.

REMARQUE

- Bande de fréquences par région
  - Corée/Etats-Unis: recherchez des fréquences FM comprises entre 87,5 MHz et 108,0 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Japon : recherchez des fréquences FM comprises entre 76,0 MHz et 108 MHz pour les lecteurs de 100 kHz.
  - Autres pays : recherchez des fréquences FM comprises entre 87,50 MHz et 108,00 MHz pour les lecteurs de 50 kHz.
- La région FM peut être supprimée ou modifiée en fonction de la région cible du lecteur.
- Les fréquences radio que vous avez enregistrées précédemment seront supprimées si vous modifiez le réglage <FM Region> (Région FM) de votre lecteur.

Pour définir la présélection auto

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 20 stations dans la mémoire de votre lecteur MP3 et y accéder en appuyant simplement sur un bouton. Le lecteur MP3 peut ainsi rechercher et enregistrer les stations automatiquement.

1. Appuyez sur le **bouton [+ , —]** pour sélectionner **<Auto Preset>** (Présélection auto) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La fenêtre de confirmation de présélection automatique apparaît.

2. Appuyez sur le **bouton [⏮ , ⏭]** pour sélectionner **<YES>** puis sur le **bouton** [•►II / ▬⏻].
   - Le message <Auto Preset....> (Présélection auto..) s'affiche et jusqu'à 20 fréquences radio sont automatiquement réglées. Appuyez sur le bouton [⏮,⏭] pour rechercher la fréquence présélectionnée souhaitée.

Pour annuler la présélection automatique

Si vous souhaitez annuler la présélection automatique, appuyez sur n'importe quel bouton au cours du processus. La présélection automatique est annulée et seules les fréquences réglées jusque-là sont enregistrées.

REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne trouve aucune fréquence FM.
- Dans ce cas, si aucune présélection n'a été effectuée, le message <No Preset> (Aucune présélection) s'affiche.
- Si vous vous rendez dans une autre région avec votre lecteur MP3, vous souhaiterez peut-être régler à nouveau les stations enregistrées. Pour supprimer les stations préréglées et en enregistrer de nouvelles, il suffit de répéter le processus.

Préférences durée de lecture

Cette fonction vous permet d'utiliser le mode Veille, de régler les durées limites d'extinction et de désactiver l'affichage.

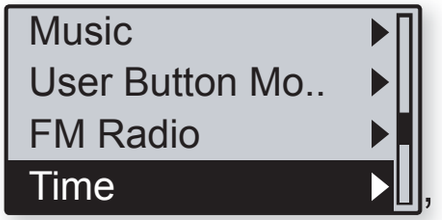

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<Time>** (Heure) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Time> (Heure) s'affiche.
4. Les **boutons [＋, －, ⏮ , ⏭]** et ⏻ servent à régler des fonctions.

Options de réglage de la durée

Sleep (Veille auto.) : permet d'éteindre automatiquement l'appareil après l'écoulement de la durée préréglée. Options disponibles : <Off> (Arrêt), <15 min>, <30 min>, <60 min>, <90 min> ou <120 min>.

Auto Power Off (Extinction auto) : permet d'éteindre automatiquement l'appareil lorsque aucune bouton n'est actionnée avant l'écoulement de la durée préréglée en mode Pause (Pause). Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min> ou <5 min>.

Display Off (Désactivation de l'affichage) : si aucun bouton n'est actionné pendant la durée définie (durées indiquées ci-dessous), l'écran s'éteint automatiquement. Options disponibles : <15 sec>, <30 sec>, <1 min>, <3 min>, <5 min> ou <Always On> (Toujours allumé). Pour rallumer l'écran, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton. Toutefois, nous vous précisons que même si vous appuyez sur un bouton, l'affichage ne se rallume pas lorsque la fonction BLOQUE est activée.

Préférences langue

De nombreuses langues sont disponibles pour l'affichage des menus de votre nouveau lecteur MP3.

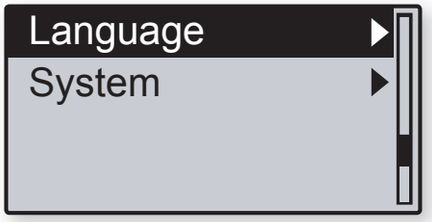

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) ⚙, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Language>** (Langue) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Language> (Langue) s'affiche.
4. Les **boutons [+, −, ⏮, ⏭]** et **[•►II/▬⏻]** servent à régler des fonctions.

Options de réglage de la langue

Menu : permet de régler la langue du menu. Options disponibles <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <汉语（简体）>, <漢語（繁體）>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português> , <Svenska>, <ไทย>, <Bahasa inggris>, <Український>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Čeština>, <Dansk>, <Soumi>, <Ελληνικά>, <Norsk>, <Português BR>, <Română>, <Slovensky>, <Slovenščina>, <Español(Castellano)> et <Türkçe>.

ID3 Tag : vous permet de régler la langue dans laquelle les informations de suivi seront affichées.
Options disponibles <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Chinese (S)>, <Chinese(T)>, <Czech>, <Danish>, <Dutch>, <English>, <Estonian>, <Finnish>, <French>, <German>, <Greek>, <Hrvatski>, <Hungarian>, <Icelandic>, <Italian>, <Japanese>, <Korean>, <Norwegian>, <Polish>, <Portuguese>, <Romany>, <Russian>, <Slovak>, <Slovene>, <Spanish>, <Swedish>, <Turkish> <Vietnamese>, <Thai>, <Indonesian>, <Ukrainian>, <Bulgarian> et <Romanian>.

REMARQUE

- Les langues prises en charge peuvent être modifiées ou ajoutées.
- **Qu’est-ce que l’étiquette ID3 ?**
  Il s’agit d’un élément attaché à un fichier MP3 contenant les informations relatives au fichier telles que le titre, l’artiste, l’album, l’année, le genre et un champ commentaire.

Préférences système

Cette fonction permet de choisir le débit binaire de l'enregistrement vocal, de supprimer un fichier vocal enregistré, et de revenir aux réglages d'origine.

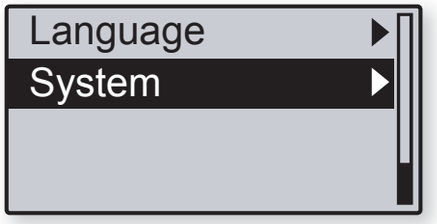

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) ⚙, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<System>** (Système) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Systeme> (Système) s'affiche.
4. Les **boutons [+, —, ⏮, ⏭]** et servent à régler des fonctions.

Options de réglage du système

Voice Recording Bit Rate (Taux de bits de l'enregistrement vocal) : vous permet de sélectionner la qualité d'un enregistrement vocal. Options disponibles <32kbps>, <64kbps> ou <128kbps>. (plus le nombre est élevé et plus la qualité audio et le volume du fichier seront élevés).

Delete File (Suppr. fichier) : vous permet de supprimer un fichier. ► page 27

Resume (Reprendre) : permet de spécifier le point de départ pour la reprise de la lecture après son interruption. Si <Off> (Arrêt) est sélectionné, la lecture reprend au début du dernier fichier ouvert. Si <On> (Marche) est sélectionné, la lecture reprend à l'n bouton), <Random> (Aléatoire) ou <Always on> (Toujours allumée).

MODIFICATION DES REGLAGES ET DES PREFERENCES (suite)

Options de réglage du système (suite)

Beep (Bip) : vous permet d'activer ou de désactiver l'émission d'un signal sonore lors de l'actionnement des boutons. Options disponibles : <On> (Marche) ou <Off> (Arrêt).

Volume Limit (Limite du volume) : vous pouvez éviter l'apparition de troubles auditifs en réglant l'intensité du volume sonore lors de l'utilisation des écouteurs.
L'option <On> (Marche) limite le volume à un niveau maximal de 20.
Le niveau maximal du volume lorsque la fonction Volume Limit (Limite du Volume) est réglé sur <Off> (Arrêt) est de 40.
Même si vous avez sélectionné <Off> (Arrêt), le volume reviendra au niveau 20 lorsque vous rallumerez le lecteur afin de vous éviter toute lésion du système auditif.

LED Effect (Effet LED) : permet de sélectionner l'effet de rétroéclairage de la LED. Options disponibles : <Off> (Désactivée), <Button> (Bouton) (s'allume lorsque vous appuyez sur un bouton), <Random> (Aléatoire) ou <Always on> (Toujours allumée).

Default Set (Réglage par défaut) : permet de revenir aux valeurs de réglage par défaut. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). <YES> (OUI) vous permet de réinitialiser l'appareil sur les réglages par défaut. <NO (NON)> permet d'annuler les réglages par défaut.

Format (Formater) : vous permet de formater la mémoire interne. Options disponibles : <Yes> (Oui) ou <No> (Non). Le réglage sur <YES> (OUI) formate la mémoire interne et supprime tous les fichiers du lecteur. En revanche, <NO> (NON) ne lance pas le formatage de la mémoire interne.

About (A propos de) : vous permet de contrôler les informations suivantes : la version du micrologiciel, le nombre de plages et la mémoire restante.

REMARQUE

- **A propos de la mémoire intégrée**
  1 Go=1 000 000 000 octets : la capacité réelle formatée peut être inférieure, car le micrologiciel interne en utilise une partie.

Pour supprimer un fichier

1. Appuyez sur le **bouton [+ , —]** pour sélectionner **<Delete File>** (Suppr. Fichier) puis sur le **bouton [⏭]**.
2. Appuyez sur le **bouton [+ , —]** pour sélectionner le dossier de votre choix.
3. Utilisez le **bouton [⏭]** pour accéder à la liste de fichiers dans le dossier sélectionné.
4. Appuyez sur le **bouton [+ , —]** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le message <Delete?> (Supprimer ?) s'affiche.
5. Appuyez sur le **bouton [⏮ , ⏭]** pour sélectionner **<YES>** puis sur le **bouton** [•►II/▬⏻].
   - Le fichier sélectionné va être supprimé.

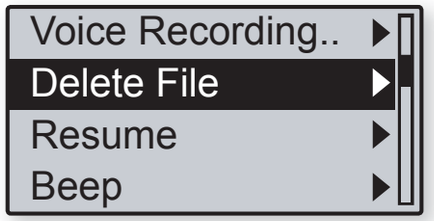

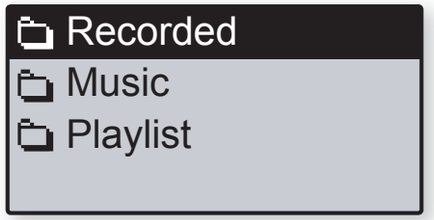

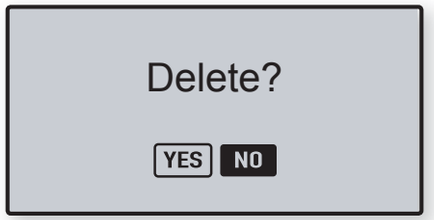

ATTENTION
- Une fois supprimé, un fichier ne peut pas être récupéré. Soyez sûr de vouloir le supprimer avant d'effectuer l'opération.

REMARQUE
- Si vous supprimez un fichier, la lecture de la plage en cours sera interrompue.

REINITIALISATION DU SYSTEME

Si votre lecteur MP3 ne s’allume pas, ne lance pas de lecture de fichier ou n’est pas reconnu par votre ordinateur lorsque vous le branchez, il est préférable de réinitialiser le système.

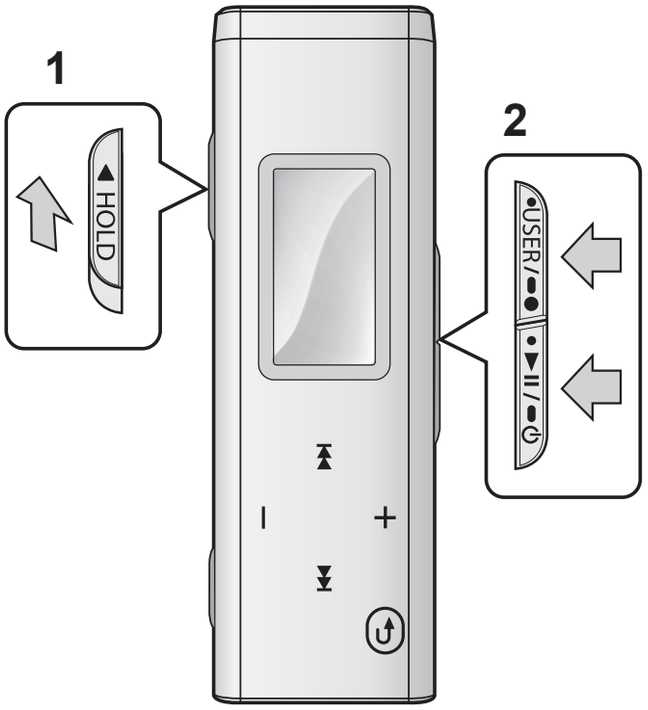

Poussez le **commutateur** HOLD dans le sens de la flèche.

Appuyez brièvement et simultanément sur les boutons USER et ►II pour réinitialiser le système.

- Le système est réinitialisé.
- La fonction Reset (Réinitialisation) ne permet pas de supprimer les renseignements de durée et les données enregistrées dans la mémoire intégrée.

Samsung Media Studio

L'application logicielle Samsung Media Studio est facile à utiliser et vous permet de classer vos fichiers sur votre ordinateur. Une fois vos fichiers classés et organisés dans Media Studio, vous pouvez les transférer rapidement vers votre lecteur MP3 sans avoir à faire des recherches sur l'ensemble de votre disque dur pour retrouver le bon fichier.

CONFIGURATION REQUISE

Votre ordinateur doit être conforme aux spécifications minimales suivantes pour que vous puissiez installer et exécuter Media Studio :

- Pentium 300 MHz ou plus
- Port USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 ou version ultérieure
- 100 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Lecteur de CD-Rom (2X ou plus)
- Windows Media Player 9,0 ou ultérieur
- Résolution 1024 X 768 ou plus
- Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure

INSTALLATION DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

ATTENTION

- Assurez-vous que le programme d'installation <Media Studio> a été lancé sur le compte administrateur de votre ordinateur.
  Dans le cas contraire, <Media Studio> ne pourra pas être installé. Pour trouver le compte administrateur, veuillez vous référer au manuel d'utilisation de votre ordinateur.

1. Insérez le CD d'installation fourni avec le lecteur dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.

2. Cliquez sur **<Install now>** (Installer maintenant).

Samsung Media Studio 5
Install Samsung Media Studio 5
The InstallShield Wizard will install Samsung Media Studio on your computer. To continue, click Next.
Next >
< Back
Next >
Cancel

3. Cliquez sur **<NEXT>** (SUIVANT).

- L'installation de <Media Studio> démarre et une icône s'affiche sur votre Bureau lorsque celle-ci est terminée.

ATTENTION

- N'effectuez pas de mouvements brusques lorsque vous utilisez un CD-ROM installé à la verticale pour le chargement/le retrait du CD d'installation.

CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

Media Studio vous permet de sélectionner et de classer des fichiers et des dossiers avant de les transférer vers votre lecteur. Ainsi, le balayage des fichiers sur votre lecteur MP3 devient plus facile et plus rapide.

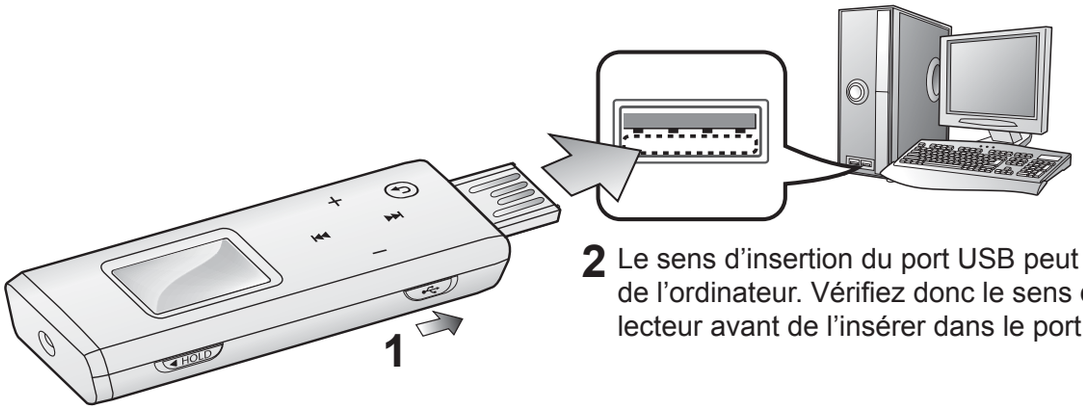

2 Le sens d'insertion du port USB peut varier en fonction de l'ordinateur. Vérifiez donc le sens de la fiche USB du lecteur avant de l'insérer dans le port.

1. Poussez le **commutateur** .
- La fiche USB sort.

2. Branchez cette fiche sur le port USB ( ) de l'ordinateur comme illustré sur la figure.
- Le message <USB Connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- <Media Studio (Media Studio)> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône <Media Studio (Media Studio)> située sur le Bureau.

Ejection de la prise USB

- Poussez le **commutateur** pour éjecter la prise USB du lecteur.

Insertion de la prise USB

- Repoussez la prise USB à l'intérieur du lecteur tout en faisant glisser le **commutateur** .

ATTENTION
- Veillez à pousser et maintenir le **commutateur** lorsque vous insérez la prise USB dans le lecteur, faute de quoi le lecteur risquerait d'être endommagé.

Insertion de la prise USB

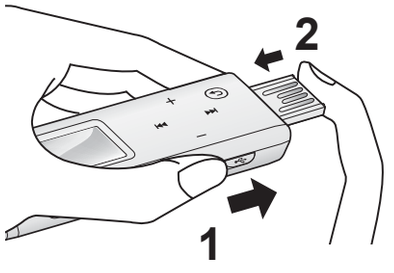

REMARQUE
- Il vous est conseillé de formater le lecteur sur l'ordinateur avec le système de fichiers FAT32.

CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

3. Cliquez sur l'icône .

- Cliquez sur pour afficher la liste des fichiers musicaux.

REMARQUE
- Toutes les fonctions sont désactivées durant le branchement.
- Si vous branchez la prise USB sur l'ordinateur alors que la batterie est faible, il faudra quelques minutes au lecteur pour se connecter à l'ordinateur.

ATTENTION
- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.

CLASSEMENT DES DOSSIERS ET DES FICHIERS A L'AIDE DE SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

Pour ajouter des fichiers

4. Cliquez sur **<Add Folder>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de <Media Studio>.
   - La fenêtre Open Folder (Fichier ouvert) apparaît.
5. Sélectionnez les dossiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<OK>**.
   - Les fichiers du sélectionnés sont ajoutés à la liste située à gauche de l'écran <Media Studio>.

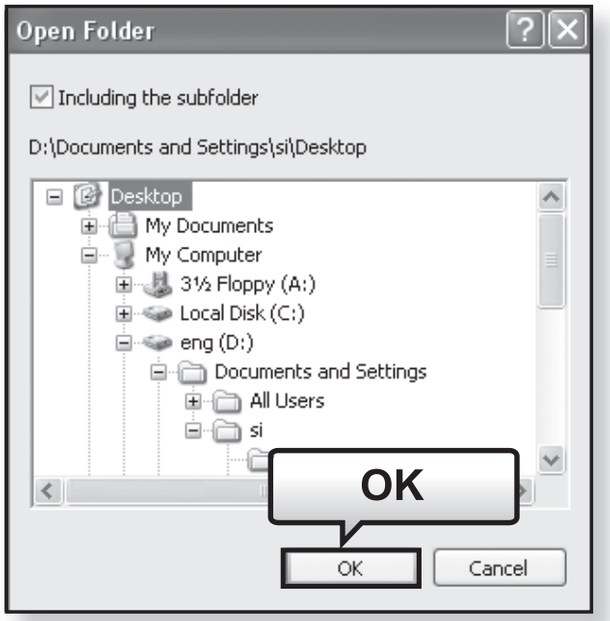

Pour ajouter des dossiers

4. Cliquez sur **<Add File>** (Ajouter un fichier) au bas de l'écran de <Media Studio>.
   - La fenêtre Open (Ouvert) apparaît.
5. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter et cliquez sur **<Open>** (Ouvrir).
   - Ces fichiers sont ajoutés à la liste située à gauche de l'écran <Media Studio>.

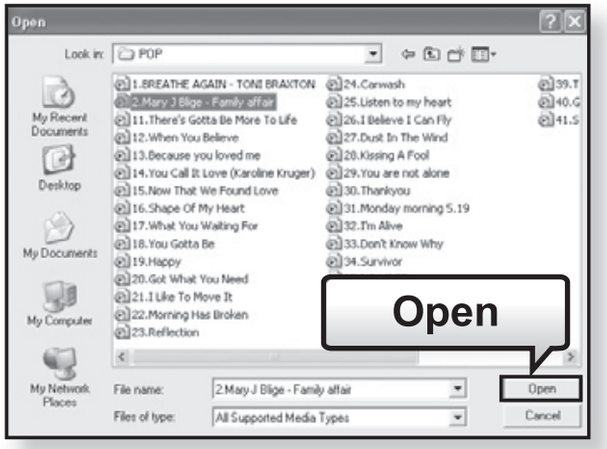

REMARQUE

- Samsung Media Studio met à votre disposition une fonction Aide très complète. Si vous ne trouvez toujours pas de réponse à votre question concernant Media Studio, cliquez sur **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** en haut du programme <Media Studio>.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

Le programme <Media Studio> est le moyen le plus simple de transmettre des fichiers d'un ordinateur vers votre lecteur MP3.

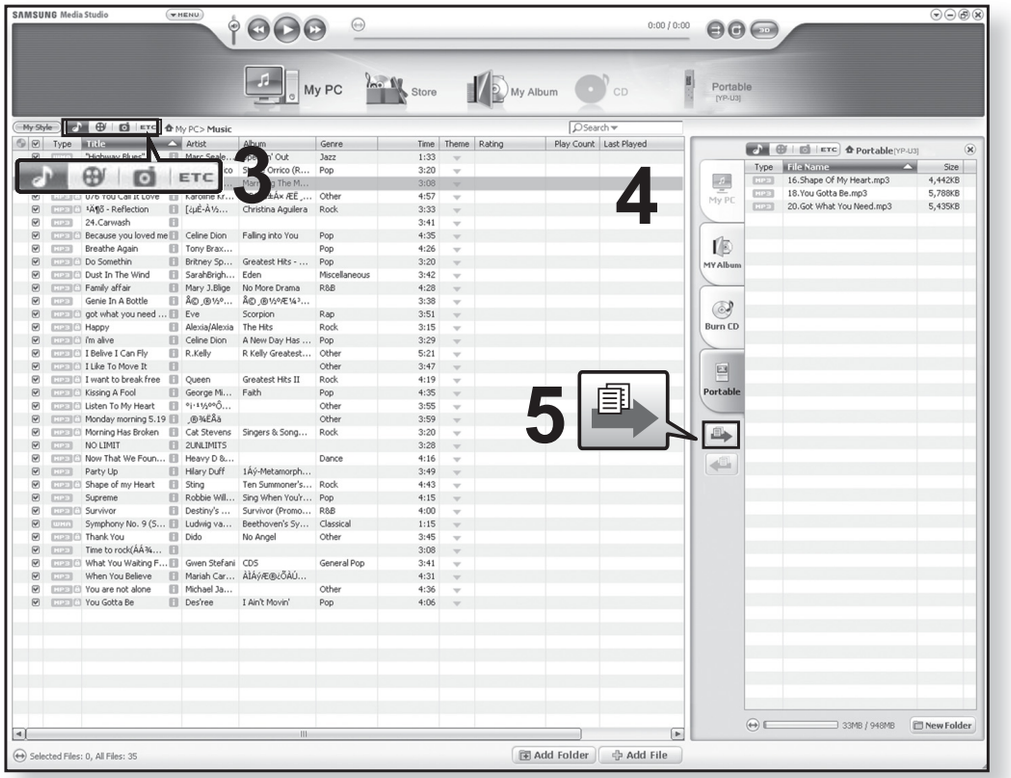

1. Poussez le **commutateur** .

- La fiche USB sort.

2. Branchez cette fiche sur le port USB ( ) de l'ordinateur comme illustré sur la figure.

- Le message <USB Connected> (USB connecté) s'affiche sur l'écran du lecteur.
- <Media Studio (Media Studio)> démarre automatiquement lorsque vous branchez le lecteur sur votre ordinateur.
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, double-cliquez sur l'icône <Media Studio (Media Studio)> située sur le Bureau.

ATTENTION

- Branchez le lecteur directement sur l'ordinateur plutôt que sur un Hub USB afin d'éviter une mauvaise connexion.

TRANSFERT DE FICHIERS VERS LE LECTEUR AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

3. Cliquez sur l'icône .

- Cliquez sur pour afficher la liste des fichiers musicaux.

4. Dans la liste située à gauche, sélectionnez le fichier à transférer.

5. Cliquez sur l'icône .

- Le fichier sélectionné est transféré vers le lecteur.

ATTENTION

- Ne débranchez pas la prise USB pendant le transfert du fichier ; vous risqueriez d'endommager le lecteur ou l'ordinateur.

REMARQUE

- La technologie de reconnaissance musicale et les données relatives sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB est une marque déposée de Gracenote. Le logo et le logotype de Gracenote, le logo et le logotype Gracenote CDDB et le logo «Powered by Gracenote CDDB» sont des marques déposées de Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

UTILISATION DU LECTEUR EN TANT QUE DISQUE AMOVIBLE

Vous pouvez utiliser le lecteur comme appareil de stockage de données amovible.

▪ **Avant de démarrer -** Branchez le lecteur sur l'ordinateur.

1. Ouvrez les fichiers/dossiers à transférer à partir de l'ordinateur.

2. Ouvrez <My Computer> (Poste de travail) → <U3> depuis le bureau.

3. Sélectionnez les fichiers/dossiers que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur et faites un cliquer-glisser vers le dossier de votre choix dans <U3>.

▪ Les dossiers ou fichiers sélectionnés sont transférés vers le lecteur.

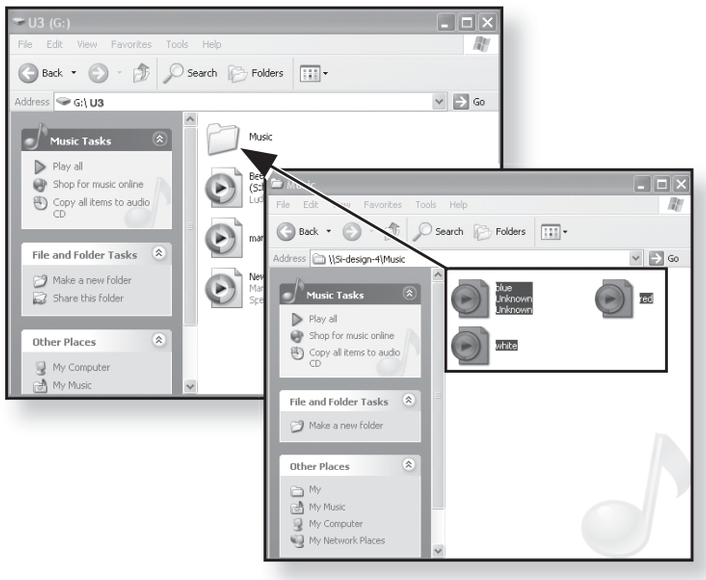

ATTENTION

▪ Le message de transfert du fichier apparaît durant son téléchargement. Débrancher la prise USB alors que le message est affiché peut entraîner un dysfonctionnement du lecteur.

▪ L'ordre dans lequel les fichiers musicaux sont affichés dans l'explorateur Windows peut être différent de l'ordre de lecture de l'appareil.

▪ Si vous transférez un fichier DRM (fichier chargé) vers le disque amovible, le fichier ne sera pas lu.

REMARQUE

▪ **Qu'est-ce que DRM ?**
La technologie et le service DRM (Gestion des droits numériques) permettent d'éviter l'utilisation illégale de données numériques et de protéger les détenteurs de droits d'auteur. Les fichiers DRM sont des fichiers musicaux chargés pour lesquels s'applique la technologie de protection concernant les copies illégales de fichiers musicaux MP3 obtenus de façon légale.

DÉBRANCHER L'APPAREIL DE L'ORDINATEUR

Suivez les étapes ci-dessous pour éviter d'endommager le lecteur et les données au moment du débranchement.

1. Positionnez le curseur de la souris sur l'icône située sur la barre des tâches en bas à droite du bureau et cliquez sur le bouton gauche de la souris.

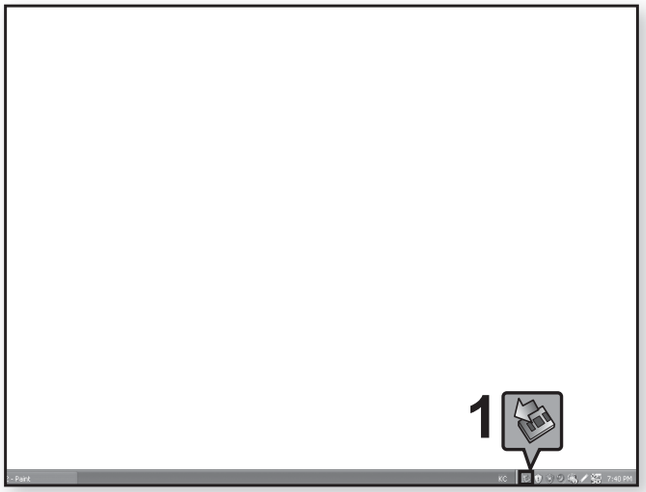

2. Cliquez sur le message <Safely remove USB Mass Storage Device Drive> (Retirer en toute sécurité le lecteur USB grande capacité).

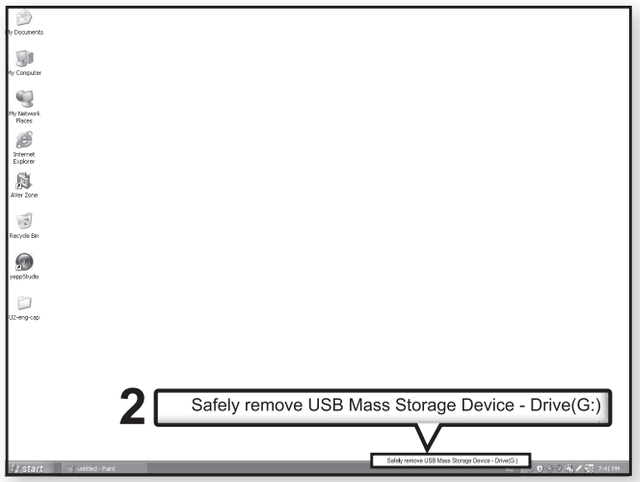

3. Débranchez le lecteur de l'ordinateur.

ATTENTION

- Ne débranchez pas le lecteur de l'ordinateur durant le transfert du fichier. Les données ou le lecteur risqueraient d'être endommagés.
- Vous ne pouvez pas retirer le lecteur pendant que des fichiers contenus dans le lecteur sont lus sur l'ordinateur. Veuillez réessayer une fois la lecture terminée.

lecture de fichiers musicaux

- **Avant de démarrer -** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

REMARQUE

- Appuyez sur le **bouton [⮌]** pour revenir à l'écran précédent.
  Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder au menu principal.

LECTURE PAR CATEGORIE

2

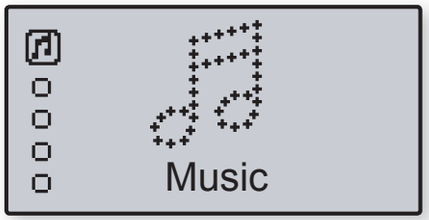

3

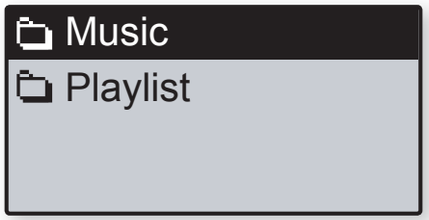

4

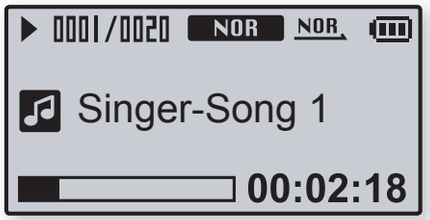

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.

2. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) [♫], puis sur le **bouton [⏭]**.

- La liste <Music> (Musique) s'affiche.

3. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner la liste souhaitée, puis sur le **bouton [⏭]**.

4. Appuyez sur le **bouton [+ , − , ⏮ , ⏭]** pour sélectionner le fichier que vous souhaitez lire, puis sur le **bouton** [•►II / ⏻].

- La lecture du fichier musical démarre.

Liste de fichiers musicaux

Music (Musique) : vous permet de rechercher un fichier musical.

Playlists (Listes de lecture) : vous permet de rechercher un fichier musical ou un album dans la liste de lecture.

REMARQUE

- les fichiers musicaux MP3, WMA et Ogg sont compatibles avec ce lecteur.
- Les fichiers MP1 ou MP2 possédant uniquement une extension modifiée vers MP3 peuvent ne pas être lus.
- Un fichier sans étiquette ID3 (informations musicales) s'affiche comme [inconnu].

PAUSE

1. Appuyez sur le **bouton** en cours de lecture.

- La lecture de la musique est interrompue.

2. Appuyez de nouveau sur le **bouton** .

- La lecture reprend à l'endroit où vous l'avez suspendue.

RECHERCHE A L'INTERIEUR D'UNE PLAGE

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]** pendant que la plage sélectionnée est en cours de lecture.

- Ces boutons permettent d'effectuer la recherche vers le début ou la fin de la plage.

2. Relâchez le bouton dès que vous souhaitez reprendre la lecture.

- La lecture commence dès que vous relâchez le bouton.

LECTURE DE LA PLAGE EN COURS A PARTIR DU DEBUT

1. Appuyez sur le **bouton [⏮]** après 3 secondes de lecture.

- La plage en cours est lue à partir du début.

LECTURE DE LA PLAGE PRECEDENTE OU SUIVANTE

1. Appuyez sur le **bouton [⏮]** avant 3 secondes de lecture.

- La lecture de la plage précédente démarre.

2. Appuyez sur le **bouton [⏭]**.

- La lecture de la plage suivante démarre.

ATTENTION

- Pendant la lecture de fichiers VBR, la piste précédente peut ne pas être lue même si vous appuyez sur le bouton [⏮] au cours des 3 premières secondes de lecture.

POUR RECHERCHER UN FICHIER MUSICAL

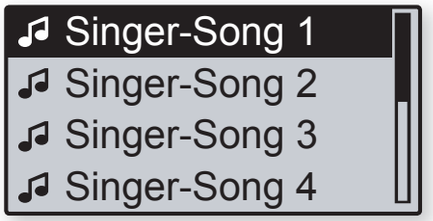

1. Appuyez sur le **bouton [⮌]** lorsque la lecture du fichier musical sélectionné est en cours.
   - La liste des fichiers figurant dans le dossier s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton [⏮]** pour accéder au dossier précédent.
3. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner le dossier de votre choix.
4. Utilisez le **bouton [⏮]** pour accéder à la liste de fichiers dans le dossier sélectionné.
5. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner le fichier de votre choix.
6. Appuyez sur le **bouton** ⏯/⏻.
   - La lecture du fichier musical démarre.

POUR REVENIR A L'ECRAN DE LECTURE EN COURS

Vous pouvez à tout moment revenir à l'écran de lecture en cours grâce à d'autres fonctions.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner **<Now Playing>** (En lecture) [▶], puis sur le **bouton [⏭]**.
   - L'écran de lecture en cours s'affiche à nouveau.

CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO

Grâce à Samsung Media Studio, vous pouvez créer votre propre playlist.

- **Avant de démarrer -** Branchez le lecteur MP3 sur l'ordinateur. Samsung Media Studio doit être installé sur l'ordinateur.

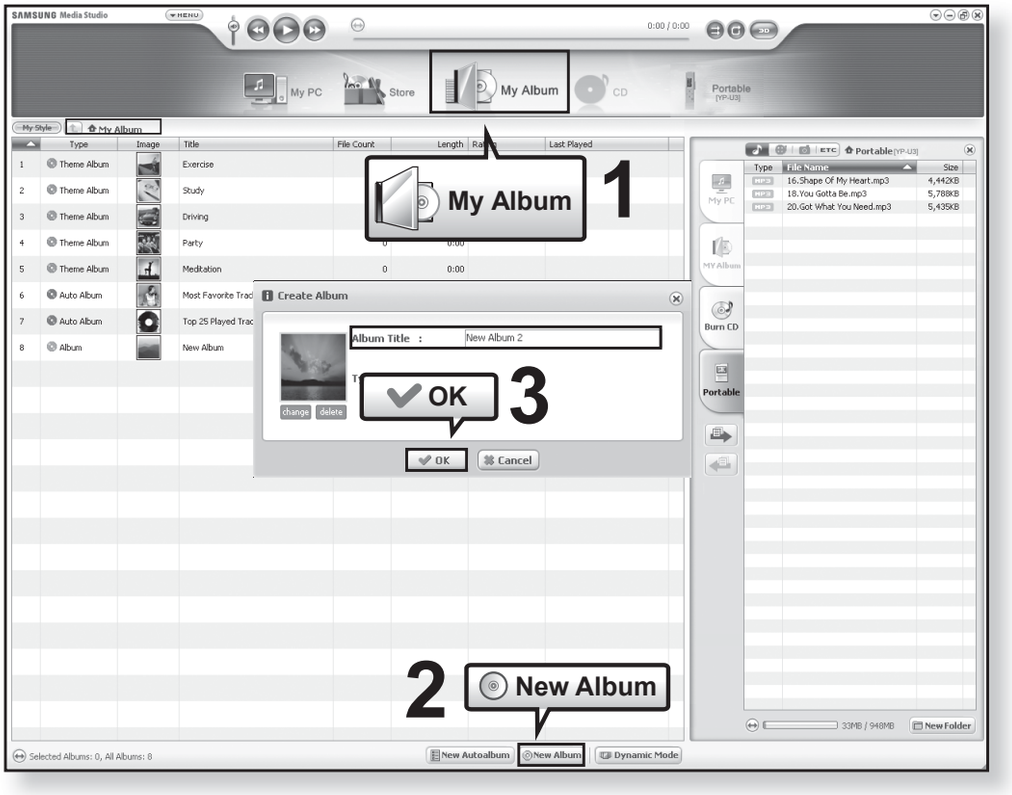

1. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) en haut de Samsung Media Studio.
   - La fenêtre <My Album> (Playlists) apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<New Album>** (Nouv. Playlist) au bas de l'écran.
   - La fenêtre Création apparaît.
3. Tapez le titre de la playlist et cliquez sur **[OK]**.
   - Lors de la création d'une nouvelle Playlist, celle-ci sera enregistrée dans la section <Playlists> de Samsung Media Studio.

CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

Ajout de fichiers musicaux à une liste de lecture existante

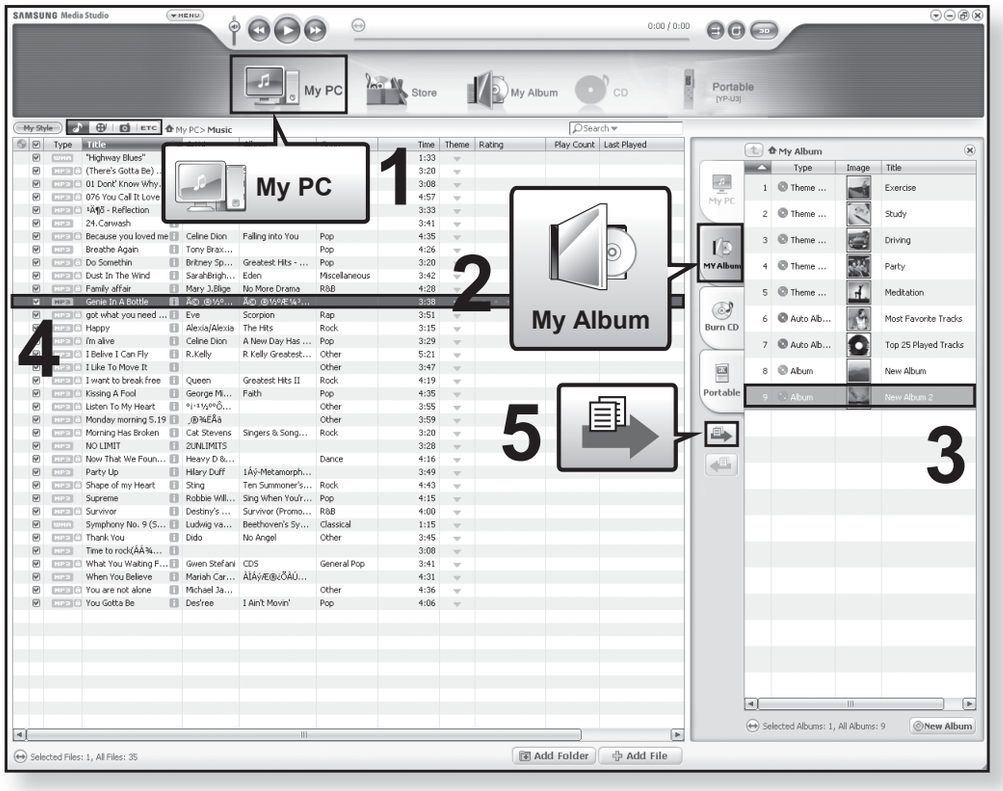

1. Cliquez sur le bouton **<My PC>** (Bibliothèque) en haut de Samsung Media Studio.
   - La fenêtre <My PC> (Bibliothèque) apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) dans le coin droit de la fenêtre.
   - La fenêtre Album (Playlists) apparaît.
3. Double-cliquez sur une playlist dans la fenêtre de droite.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la fenêtre **<My PC>** (Bibliothèque).
5. Cliquez sur l'icône .
   - Les fichiers sélectionnés sont ajoutés à la playlist.

CRÉATION D'UNE LISTE DE LECTURE AVEC SAMSUNG MEDIA STUDIO (suite)

Transfert d'une liste de lecture vers le lecteur MP3 avec Media Studio

1. Cliquez sur le bouton **<My Album>** (Playlists) en haut de Samsung Media Studio.
   - La fenêtre <My Album> (Playlists) apparaît.
2. Cliquez sur le bouton **<Portable>** (Périphérique) dans le coin droit de la fenêtre.
   - La fenêtre <Portable> (Périphérique) apparaît.
3. Sélectionnez une playlist dans la fenêtre **<My Album>** (Playlists).
4. Cliquez sur l'icône .
   - La playlist sélectionnée sera transférée vers le lecteur MP3 en passant par le dossier <Music> (Musique) du menu principal → <Playlists> (Listes de lecture).

CREATION D'UNE LISTE DE LECTURE SUR VOTRE LECTEUR MP3

Si vous avez déjà téléchargé des fichiers sur votre lecteur MP3, vous pouvez créer une liste de lecture <Favorite (Favoris)> sans Media Studio ou votre ordinateur. Choisissez parmi les méthodes ci-dessous celle qui vous convient le mieux.

3

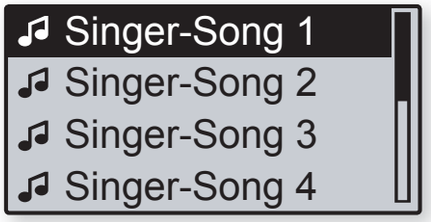

4

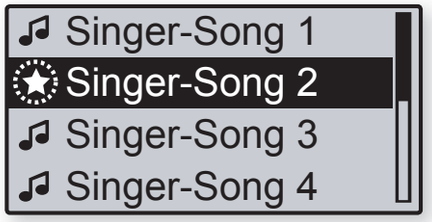

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) ♫, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+ , −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste des fichiers figurant dans le dossier Music (Musique) s'affiche.
4. Appuyez sur les **boutons [+ , −]** pour ajouter des fichiers à la liste de lecture, puis appuyez sur le **bouton** USER/⊷.
   - Le fichier sélectionné sera indiqué par un ★ et ajouté à la liste de lecture. Vous pouvez consulter la liste de lecture en passant par <Music> (Musique) ♫ sur le menu principal → <Playlist> (Liste de lecture) →<Favorite.spl> (Favoris.spl).

REMARQUE

- Si vous souhaitez supprimer un fichier dans <Favorite.spl (Favoris.spl)>, sélectionnez un fichier indiqué par un ★, puis appuyez à nouveau sur le **bouton** USER/⊷

LECTURE D'UNE LISTE DE LECTURE

- **Avant de démarrer -** Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 41 à 43 pour savoir comment créer et transférer des listes de lecture sur votre lecteur. Pour créer une liste de lecture sur le lecteur, reportez-vous à la page 44.

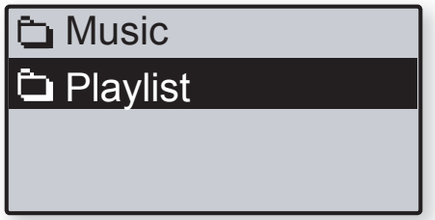

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Music>** (Musique) [♫], puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste <Music> (Musique) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<Playlists>** (Listes de lecture), puis appuyez sur le **bouton [⏭]**.
   - Les liste(s) de <Playlists> (listes de lecture).
   - Si vous ne trouvez aucune liste de lecture, le message <No file.> (Aucun fichier.) s'affiche à l'écran.
4. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner la listes de lecture souhaitée, puis appuyez sur le **bouton [⏭]**.
   - Les fichiers musicaux enregistrés dans la liste de lecture sélectionnée apparaissent.
   - Si vous souhaitez lire une liste de lecture créée sur le lecteur, sélectionnez le dossier <Favorite.spl (Favoris.spl)>
5. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner un fichier musical, puis appuyez sur le **bouton** [•►II/▬⏻].
   - La lecture du fichier musical démarre.

FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR

Vous pouvez configurer le bouton •USER/▬● de manière à activer l'un des quatre modes répertoriés ci-dessous. Une fois réglé, vous pouvez ainsi directement accéder au mode grâce au bouton •USER/▬●.

Pour définir le mode du bouton Utilisateur

Appuyez sur le **bouton** •USER/▬● lors de la lecture pour changer simplement de mode.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<Settings>** (Paramètres) ⚙, puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <Settings> (Paramètres) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<User Button Mode>** (Mode du bouton Utilisateur) puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Le menu <User Button Mode> (Mode du bouton Utilisateur) s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner le mode du bouton Utilisateur souhaité, puis sur le **bouton** •►II/▬⏻.

Liste des modes du bouton Utilisateur

Repeat A-B (Répéter A-B) : vous permet de régler la répétition morceau.

DNSe (DNSe): vous permet de sélectionner un effet sonore approprié en fonction du type de musique.

Play Speed (Vitesse de lecture) : vous permet de choisir la vitesse de lecture (rapide ou lente).

Play Mode (Mode Lecture) : vous permet de sélectionner le mode de répétition de la lecture.

FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR (suite)

Pour définir la répétition d'un segment

Cette fonction vous permet d'écouter des parties spécifiques d'une plage de façon répétée. Recommandée pour l'apprentissage d'une langue.

2

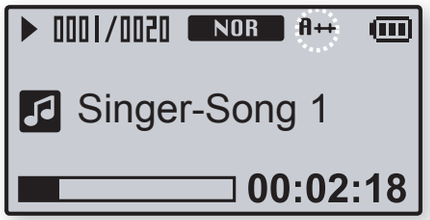

3

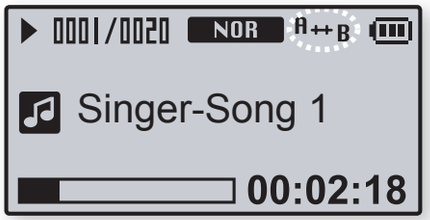

1. Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Repeat AB>** (Répéter AB) et lancez la lecture du fichier de votre choix.
2. Appuyez sur le **bouton**

au début du segment que vous souhaitez répéter.
   - Le début est défini et l'indication <A→> apparaît sur l'écran d'affichage.
3. Appuyez à nouveau sur le **bouton**

pour définir la fin du segment que vous souhaitez répéter.
   - L'indication <A↔B> s'affiche à l'écran et la lecture répétée du segment spécifié démarre.

Annulation de la répétition d'un segment

Appuyez à nouveau sur le **bouton**

pendant la répétition du segment.

- La répétition du segment est annulée.

REMARQUE

- La répétition du segment s'annule automatiquement dans le cas suivant : lorsque le début du segment à répéter est défini mais que la fin ne l'est pas avant que la plage en cours ne se termine.

FONCTION DE PERSONNALISATION DU BOUTON UTILISATEUR (suite)

Pour utiliser le bouton DNSe

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<DNSe>** et appuyez sur le **bouton**

.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les options du mode DNSe défilent dans l'ordre suivant : NOR (Normal) ROCK (Rock) HOUSE (House) DANCE (Dance) JAZZ (Jazz) BALLAD (Ballad) R&B (Rhythm & Blues) CLASS (Classical) USER EQ (User EQ) 3D USE (3D-User) 3D STU (3D-Studio) 3D STA (3D-Stage) 3D CLU (3D-Club) → CONCERT (Concert Hall).

Pour utiliser le bouton de vitesse de lecture

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Play Speed>** (Vitesse de lecture) et appuyez sur le **bouton**

.

- Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, les options du menu Vitesse de lecture défilent dans l'ordre suivant : <NOR>, <x1.1>, <x1.2>, <x1.3>, <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>.

Pour utiliser le bouton de mode de lecture

Réglez le bouton Utilisateur sur le mode **<Play Mode>** (Mode Lecture) et appuyez sur le **bouton**

.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, les options du mode de lecture défilent dans l'ordre suivant : NOR (Normal)→ F (Repeat Folder)→ A (Repeat All)→ 1 (Repeat One)→ F (Shuffle Folder)→ A (Shuffle All).

REMARQUE

- **Qu'est-ce que la fonctionnalité DNSe ?**
  La technologie Digital Natural Sound Engine (DNSe) est une fonction d'effet sonore conçue par Samsung pour les lecteurs MP3. Elle permet de donner un effet stéréophonique à la musique.

plus que de la musique

Votre lecteur MP3 ne vous permet pas uniquement de lire des fichiers musicaux. Vous pouvez également écouter la radio FM ou bien effectuer des enregistrements vocaux. Toutes ces fonctions tiennent dans le creux de votre main grâce à votre lecteur MP3 !

ECOUTER LA RADIO FM

- **Avant de démarrer -** Branchez les écouteurs, puis allumez le lecteur et vérifiez la batterie.

REMARQUE

- Appuyez sur le **bouton [⮌]** pour revenir à l'écran précédent.
  Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder au menu principal.

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, −]** pour sélectionner **<FM Radio>** (Musique) 🖭, puis sur le **bouton** [•►II/▬⏻].
   - La réception de la radio FM est activée.

REMARQUE

- Branchez toujours vos écouteurs sur le lecteur lorsque vous recherchez ou réglez des fréquences. Les écouteurs sont utilisés comme antennes de réception des ondes FM.
- Dans les zones où la qualité de réception est mauvaise, il se peut que le lecteur ne détecte aucune fréquence FM.

ECOUTER LA RADIO FM (suite)

REMARQUE

- Appuyez sur le **bouton [⮌]** pour revenir à l'écran précédent.
  Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder au menu principal.

Pour rechercher des stations de radio FM

1. Appuyez sur le **bouton** [•►II/⏻] pour sélectionner **<MANUAL>** (MANUEL).
   - Le message <MANUA> (MANUEL) s'affiche.

2. Appuyez brièvement sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, puis relâchez-le.
   - Le message <Auto Searching....> (Recherche auto en cours…) s'affiche à l'écran.
     La recherche s'arrête sur la fréquence la plus proche du point de relâchement du bouton.

OU,

2. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour rechercher les fréquences une par une.

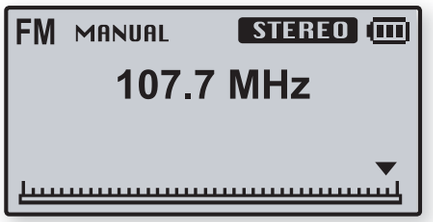

Ecouter la radio FM (suite)

Pour enregistrer des stations dans la mémoire de présélection

1. Appuyez sur le **bouton** [•►II/⏻] pour sélectionner **<MANUAL>** (MANUEL).
   - Le message <MANUA> (MANUEL) s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour rechercher les fréquences que vous souhaitez présélectionner.
3. Appuyez sur le **bouton** [•USER/⏻].
   - Le message <Save? (Enregistrer?)> s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour sélectionner un numéro de présélection, puis appuyez sur le bouton [•►II/⏻].
   - Un numéro de préréglage est attribué à la station sélectionnée.

REMARQUE
- Pour rechercher une fréquence automatiquement, reportez-vous à la page 21.

Pour écouter une station présélectionnée

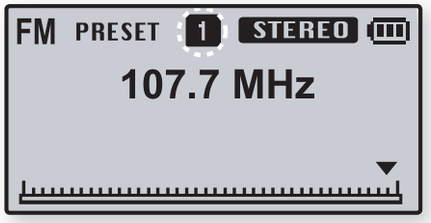

1. Appuyez sur le **bouton** [•►II/⏻] pour sélectionner **<PRESET>**.
   - Le message <PRESET> s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour faire défiler les stations que vous souhaitez présélectionner.

REMARQUE
- Dans ce cas, si aucune présélection n'a été effectuée, le message <No Preset> (Aucune présélection) s'affiche.

ECOUTER LA RADIO FM (suite)

Pour supprimer une présélection

Suivez les étapes suivantes pour supprimer les fréquences tout en écoutant la radio FM.

1. Appuyez sur le **bouton** (•►II/▬⏻) pour sélectionner **<PRESET>**.
   - Le message <PRESET> s'affiche.
2. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour rechercher les fréquences présélectionnées que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le **bouton** (•USER/▬●).
   - Le message <Delete?> (Supprimer?) s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton [⏮]** ou **[⏭]**, pour sélectionner **<YES>**, puis sur le **bouton** (•►II/▬⏻).
   - Le numéro présélectionné est supprimé.
   - Si vous ne souhaitez pas supprimer le numéro présélectionné, sélectionnez <NO> (NON).

ENREGISTREMENT VOCAL

Vous pouvez enregistrer votre propre voix, un discours, un cours magistral ou tout autre type de données audio grâce à votre lecteur MP3. Vous pouvez également régler la qualité de l'enregistrement en sélectionnant un débit binaire différent. Pour plus d'informations sur le réglage du débit binaire de l'enregistrement vocal, reportez-vous à la page 25.

Méthode 1

Vous pouvez effectuer un enregistrement vocal à tout moment à l'aide de diverses fonctions.

Appuyez brièvement sur le **bouton** (•USER/▬●).

- L'enregistrement vocal démarre dès l'affichage du nom de fichier.

Méthode 2

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<Voice Record>** (Enregistrement vocal) [✎], puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste <Voice Record> (Enregistrement vocal) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [＋, －]** pour sélectionner **<Record>** (Enregistrer), puis sur le **bouton [⏭]**.
   - Une fenêtre de confirmation apparaît.
4. Appuyez sur le **bouton [⏮, ⏭]**, pour sélectionner **<YES>**, puis sur le **bouton** (•►II/▬⏻).
   - L'enregistrement vocal démarre dès l'affichage du nom de fichier.

Liste des enregistrements vocaux

Record (Enregistrer) : vous permet d'effectuer un enregistrement vocal.

Recorded Files (Fichiers enregistrés) : vous permet de lire et d'écouter des fichiers enregistrés.

ENREGISTREMENT VOCAL (suite)

Pour arrêter un enregistrement

1. Appuyez sur le **bouton** •USER/⏺ lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.
   - Une fenêtre de confirmation apparaît.
2. Appuyez sur le **bouton [⏮, ⏭]**, pour sélectionner **<YES>** ou **<NO>**, puis sur le **bouton** •►II/⏻.
   - <YES> (OUI) vous permet de lancer la lecture du fichier que vous venez d'enregistrer.
   - <NO> (NON) vous permet de ne pas lancer la lecture du fichier que vous venez d'enregistrer.
   - Le fichier enregistré est archivé dans <Voice Record (Enregistrement vocal)> du menu principal → <Recorded Files> (Fichiers enregistrés).

ATTENTION

- Ne tenez pas le microphone trop rapproché ou trop éloigné de la cible d'enregistrement au risque d'affecter la qualité de ce dernier.
- L'enregistrement vocal n'est pas activé lorsque la mémoire est pleine ou que la capacité de la batterie est faible.

REMARQUE

- Vous pouvez effectuer 66 heures d'enregistrement vocal (sur la base de 32 Kbps, 1 Go)
- Appuyez sur le **bouton** •►II/⏻ lorsque vous souhaitez mettre l'enregistrement en pause.
- Les stations de radio FM ne peuvent être enregistrées.

ENREGISTREMENT VOCAL (suite)

Nom des fichiers enregistrés

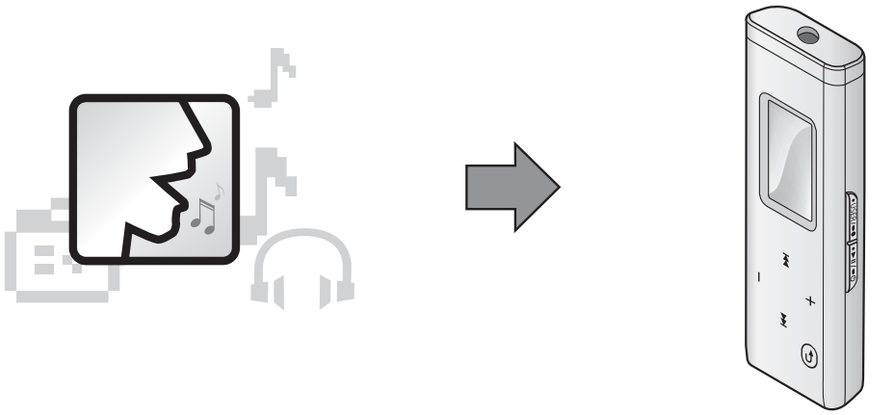

Lors du processus d'enregistrement, le lecteur MP3 crée automatiquement un nom de fichier. Le nom du fichier est au format <VNNNN.mp3> où V désigne le fichier d'enregistrement vocal et NNNN le numéro d'enregistrement. Par exemple, un fichier appelé V003.mp3 correspond au troisième fichier d'enregistrement vocal mémorisé.

Pour écouter un fichier enregistré précédemment

1. Appuyez brièvement sur le **bouton [⮌]** pour accéder à l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<Voice Record>** (Enregistrement vocal), puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste <Voice Record> (Enregistrement vocal) s'affiche.
3. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner **<Recorded Files>** (Fichiers Enregistrés), puis sur le **bouton [⏭]**.
   - La liste <Recorded files> (Fichiers enregistrés) s'affiche.
4. Appuyez sur le **bouton [+, —]** pour sélectionner le fichier enregistré de votre choix.
5. Appuyez sur le **bouton** USER.
   - La lecture du fichier enregistré démarre.

dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre nouveau lecteur MP3, des solutions vous sont proposées dans cette liste. Si le problème persiste, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	• L'appareil ne s'allumera pas si la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie et remettez l'appareil sous tension. • En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les **boutons**  et pour réinitialiser le système.
Les boutons ne fonctionnent pas.	• Vérifiez si l'interrupteur est dirigé dans le sens de la flèche. • Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton adéquat, puis essayez à nouveau. • En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les **boutons** et pour réinitialiser le système.
L'écran ne s'allume pas.	• Si <Display Off> (Affich. désactivé) est sélectionné dans <Settings> (Paramètres) → <Time> (Heure), l'écran s'éteint. Appuyez sur un bouton et vérifiez si l'écran s'allume. Toutefois, nous vous précisons que même si vous appuyez sur un bouton, l'affichage ne se rallume pas lorsque la fonction BLOQUE est activée. • Il se peut que les données affichées à l'écran ne soient pas visibles sous les rayons directs du soleil.

PROBLÈME	SOLUTION
L'alimentation est coupée.	• Vérifiez l'état de charge de la batterie. • L'alimentation se coupe automatiquement lorsque la batterie est entièrement déchargée. Rechargez la batterie. • Si <Auto Power Off (Extinction auto)> est sélectionné dans <Settings (Paramètres)> → <Time (Heure)>, l'alimentation en mode Pause sera coupée. Allumez le lecteur.
La durée de vie de la batterie diffère de celle indiquée dans le manuel.	• L'autonomie de la batterie peut varier en fonction du mode son utilisé et du réglage de l'affichage. • La durée de vie de la batterie peut être réduite si vous exposez le lecteur à des températures basses ou élevées pendant des périodes prolongées.
Dysfonctionnement du programme Media Studio	• Vérifiez que votre ordinateur dispose de la configuration requise.
La connexion à l'ordinateur est désactivée.	• Vérifiez que la prise USB est correctement branchée et réessayez. • Appuyez sur le menu Démarrer de la barre d'outil de votre ordinateur pour lancer la mise à jour Windows. Redémarrez votre ordinateur et rebranchez l'appareil.
Le taux de transfert du fichier est trop lent.	• Si plusieurs programmes sont ouverts sur votre ordinateur (dont <Media Studio>), le taux de transfert du fichier sera ralenti. Quittez les programmes que vous n'utilisez pas et procédez à nouveau au transfert.

PROBLÈME	SOLUTION
Le lecteur ne fonctionne pas.	• Vérifiez que le fichier disponible a bien été enregistré dans la mémoire. • Assurez-vous que le fichier musical n'est pas endommagé. • Vérifiez que la puissance de la batterie est suffisante.
Les fichiers ne se téléchargent pas.	• Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Rebranchez-le au besoin. • Assurez-vous qu'il reste de l'espace disponible sur la mémoire. • En mode Bloqué, appuyez brièvement et simultanément sur les **boutons** et pour réinitialiser le système.
Des fichiers ou des données manquent.	• Vérifiez que le câble USB n'a pas été débranché durant le transfert du fichier ou des données. Si tel est le cas, les fichiers/données mais également l'appareil risquent d'être endommagés. Vous devez faire preuve d'une extrême prudence à cet égard car Samsung ne saurait en aucun cas être tenu responsable de la perte des données.
Affichage anormal de la durée de lecture.	• Vérifiez que le fichier est au format VBR (débit binaire variable).
Affichage anormal du nom de fichier.	• Allez dans <Settings> (Paramètres) → <Language> (Langue) → <ID3 Tag> depuis le Menu principal et définissez la langue qui vous convient.
L'appareil est chaud.	• Les phases de chargement peuvent générer de la chaleur. Cela n'a aucune incidence sur la durée de vie de l'appareil ou sur son fonctionnement.

ARBORESCENCE

Voici une rapide présentation de la façon dont les menus et les fonctions sont organisés dans votre nouveau lecteur MP3.

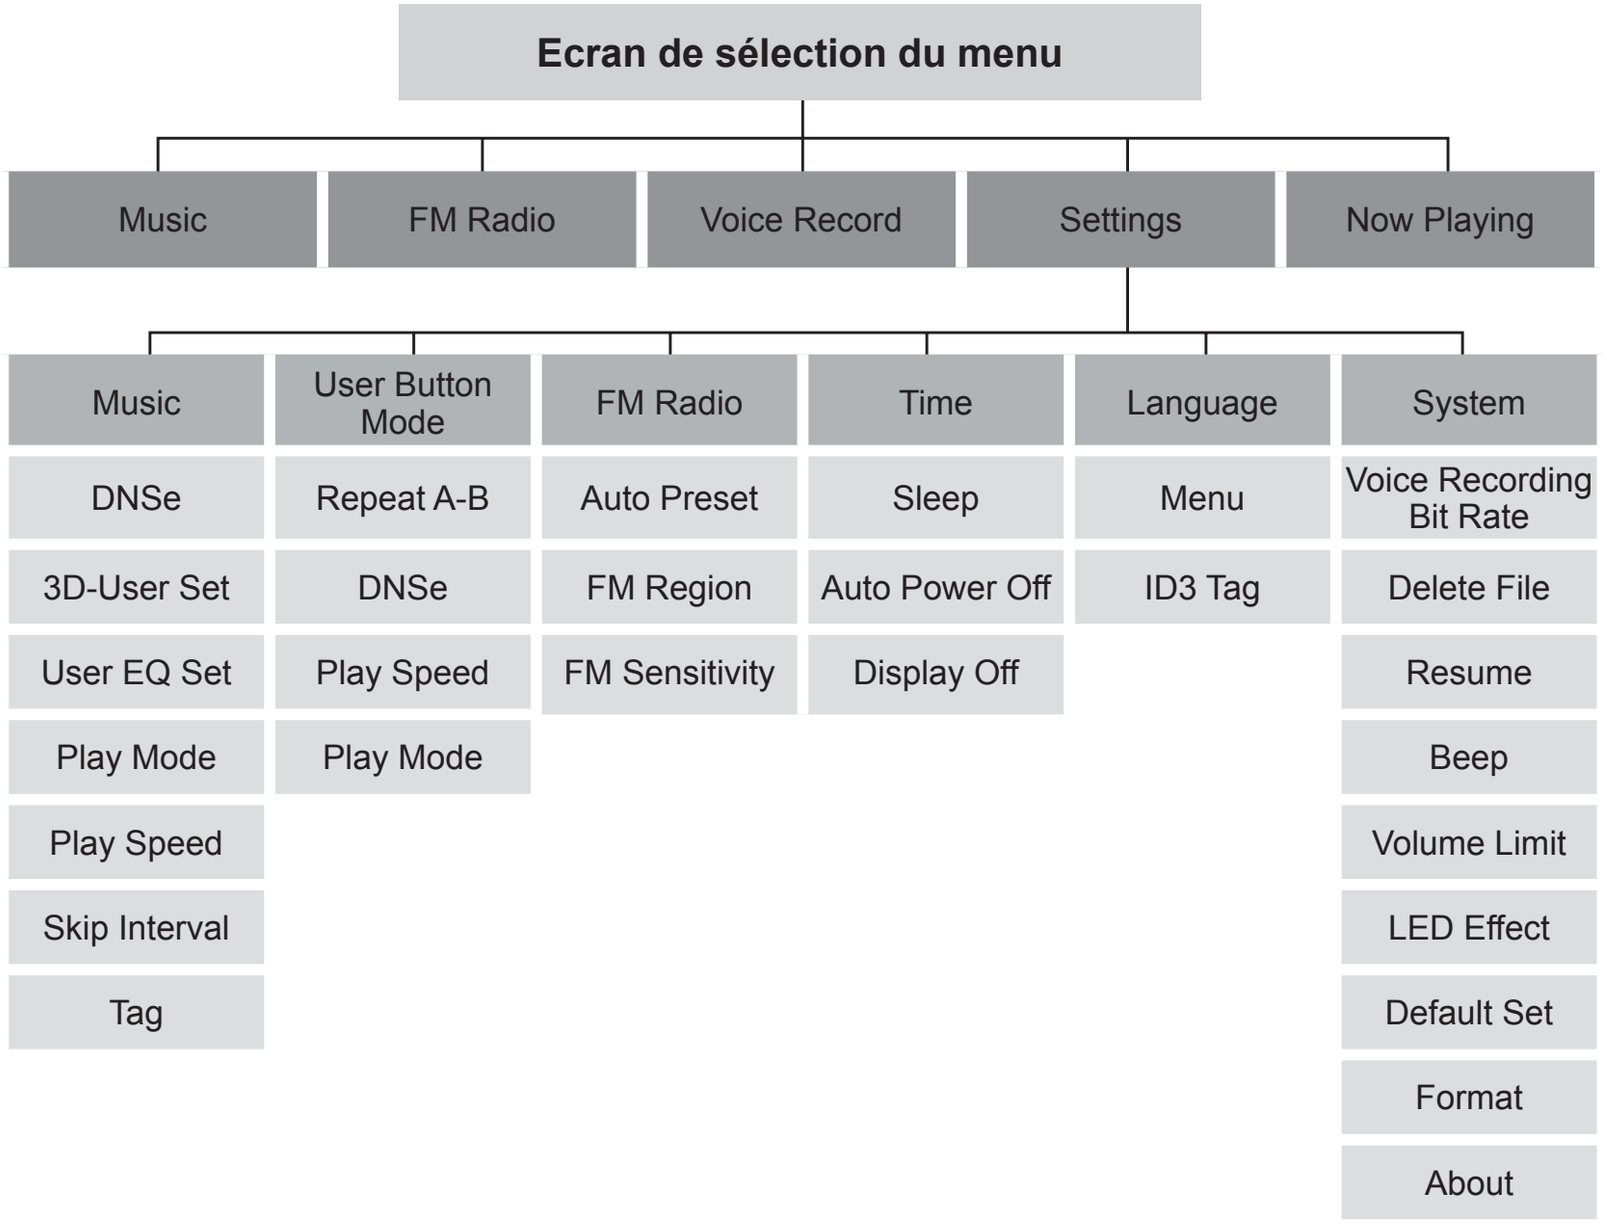

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du modèle	YP-U3
Alimentation	3,7V (Lithium polymère rechargeable)
Alimentation de la batterie intégrée	250 mAh
Fichier Compatibilité	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz) WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10)
Nombre de fichiers pris en charge	Dossiers : 2000 maxi. Fichiers : 2000 maxi. (dossiers non compris)
Sortie des écouteurs	20mW/CH(France 5mW/CH) (16Ω)
Bande de fréquences de la sortie	20Hz à 20KHz
Rapport signal-bruit	85dB avec un filtre A (à partir de 1KHz 0dB)
Durée de lecture	15 heures de lecture musicale (MP3 128kbps, volume 15, Normal mode sonore)
Plage de températures de fonctionnement	-5~35°C (23~95°F)
Etui	Plastique
Poids	22.8g
Dimensions (L x H x P)	80 X 25.4 X 11 mm

Fréquence FM	87.5~108.0 MHz
Rapport signal FM	55 dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilité FM utile	10dBμ

Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié en vue d'être amélioré sans notification préalable.

LICENCE D’UTILISATION

L’unité qui se trouve avec ce manuel de l’utilisateur est fournie sous licence sous certains droits de propriété intellectuelle de parties tierces. Cette licence est limitée à une utilisation privée non commerciale par l’utilisateur final pour les contenus sous licence.
Aucun droit n’est concédé pour une utilisation commerciale.
Cette licence ne couvre aucun produit autre que celui-ci et ne peut être étendue à un produit ou processus qui n’est pas sous licence selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3 utilisé ou vendu avec ce produit.
La licence couvre uniquement l’utilisation de ce produit pour encoder et/ou décoder des fichiers audio selon la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.
Aucun droit n’est cédé sous cette licence pour des caractéristiques ou des fonctions du produit qui ne sont pas conformes à la norme ISO/IEC 11172-3 ou ISO/IEC 13818-3.

COMMENT CONTACTER SAMSUNG DANS LE MONDE

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Centre d'assistance à la clientèle	Site Internet
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€0,15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€0,14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it

Pays	Centre d'assistance à la clientèle	Site Internet
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698 -4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 110011	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea

REV.1.0